

**D·SMART**

**AKILLI KUMANDA KULLANIM KILAVUZU**

# İÇİNDEKİLER:

- Giriş
- Pillerin D-Smart akıllı kumandaya yerleştirilmesi
- D-Smart akıllı kumandanızın D-Smart uydu alıcısı için ayarlanması
- D-Smart akıllı kumandanızın televizyonunuz için ayarlanması
- Fabrika ayarlarına alma
- Tuşlar
- Ek özellikler
- Problem ve çözümler
- Televizyon kod listesi



# GİRİŞ:

D-Smart akıllı kumanda D-Smart uydu alıcınızı kontrol edebilmenin yanı sıra televizyonunuzu da kumanda etme yeteneğine sahiptir.

Bu kitapçıkta D-Smart akıllı kumandanızın D-Smart uydu alıcınızı ve televizyonunuzu birlikte kontrol etmesi için yapılandırılması anlatılmaktadır.

## Pillerin D-Smart akıllı kumandaya yerleştirilmesi:

D-Smart akıllı kumanda 2 adet AAA alkalin pil ile çalışmaktadır.

### Pilleri yerleştirmek için:

1. D-Smart akıllı kumandanızın alt yüzeyindeki pil yuvasının kapağını açınız.
2. Ürüne uygun özellikte ve adette pil kullanınız.
3. Pozitif(+) ve negatif (-) terminallerin, pil yuvasının içindeki çizimde gösterilen şekilde doğru yönde yerleştiriniz.
4. Pil yuvasının kapağını tekrar kapatınız.

*Not: D-Smart akıllı kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üzerinden çıkarınız.*



# KURULUM:

D-Smart akıllı kumandanızın D-Smart uydu alıcısı için ayarlanması :

D-Smart akıllı kumandanızı tüm D-Smart HD ve HD PVR uydu alıcılarında herhangi bir ayar gerektirmeden kullanılabılırsınız.

## D-Smart akıllı kumandanızın televizyonunuz için ayarlanması :

### Manual TV Kodu girerek :

1. D-Smart akıllı kumandanızdaki TV tuşuna basıp kumandanızı televizyon moduna alınız.
2. D-Smart akıllı kumandanızdaki tuşlardan **POWER** ve **MUTE** tuşlarına aynı anda D-Smart akıllı kumandanızdaki **TV LED** ışığı sabit yanana kadar basılı tutunuz.
3. Kullanım kılavuzunun sonunda bulunan televizyon kod listesinden size uygun olan televizyonun marka/modelini bulup, o modele ait kodu kumandanızdaki numerik tuşlar aracılığıyla tuşlayınız.

Kod doğru girildiyse, D-Smart akıllı kumandanızda yanan TV LED ışığı sönecektir.

Kod yanlış girildiyse, D-Smart akıllı kumandanızda yanan TV LED ışığı LED 3 saniye daha yanıp sönecektir.

1.


2.






## KURULUM:

### Manual TV Kodu girerek :

4. D-Smart akıllı kumandanız televizyon (TV) modundayken  tuşuna basınız. Harici kaynak listesi çıkacaktır.

D-Smart uydu alıcınız televizyona hangi seçenek ile bağlandıysa (HDMI1/HDMI2/Scart vs.)  tuşuna basarak o seçeneğin üzerine gelip **OK** tuşuna basınız.

Bu adımlar sonunda D-Smart akıllı kumanda ile televizyonunuzu ve D-Smart uydu alıcınızı birlikte kontrol edebilirsiniz.

### Önemli:

Eğer televizyonunuz D-Smart akıllı kumandanıza tepki vermiyorsa yukarıdaki işlemleri televizyonunuzun markası için listelenen diğer tüm kodları kullanarak tekrarlayınız.

Eğer D-Smart akıllı kumandanız televizyonunuzu kumanda ederken her fonksiyonu olması gibi yerine getirmiyorsa televizyon kod listesinden televizyonunuzun marka/modeli için listelenen diğer kodları deneyiniz.



# KURULUM:

## Otomatik TV Kodu arama yaparak :


1. D-Smart akıllı kumandanızdaki TV tuşuna basıp kumandanızı televizyon moduna alınız.
2. D-Smart akıllı kumandanızdaki tuşlardan **POWER** ve **MUTE** tuşlarına aynı anda D-Smart akıllı kumandanızdaki **TV LED** ışığı sabit yanana kadar basılı tutunuz.
3. D-Smart akıllı kumandanızı televizyona doğru tutunuz ve **Kanal-yukarı** tuşuna art arda 2 kez basınız. D-Smart akıllı kumanda televizyonun marka/modeline uygun kodu tek tek aramaya başlayacaktır ve gönderilen her kodda D-Smart akıllı kumanda da bulunan TV LED ışığı yanıp sönecektir. (Her kod 3 saniyede bir gönderilecektir.)
4. D-Smart akıllı kumanda doğru kodu bulup, televizyonu tanıdığı anda, televizyon moduna geçip kanal değiştirecektir. Bu esnada **OK** tuşuna basınız ve kodu kaydediniz.
5. D-Smart akıllı kumandanızda yanan TV LED ışığı sönecektir.




**Kanal Yukarı**

# KURULUM:

## Otomatik TV Kodu arama yaparak :

**6.** D-Smart akıllı kumandanız televizyon (TV) modundayken  tuşuna basınız. Harici kaynak listesi çıkacaktır.

D-Smart uydu alıcınız televizyona hangi seçenek ile bağlandıysa (HDMI1/HDMI2/Scart vs.)  tuşuna basarak o seçeneğin üzerine gelip **OK** tuşuna basınız.

Bu adımlar sonunda D-Smart akıllı kumanda ile televizyonunuzu ve D-Smart uydu alıcınızı birlikte kontrol edebilirsiniz.

**Hatırlatma:** Eğer bu kodu kaydetme süresini kaçırsanız, D-Smart akıllı kumanda kod göndermeye devam edecektir. D-Smart akıllı kumandadan **Kanal-aşağı** tuşuna basarak işlemi geriye alıp, geride kalmış televizyon ile uyumlu kodu tekrar yakalayabilirsiniz.

Yukarıda anlatılan adımlardan 2. adımda **Kanal-yukarı** tuşuna tekrarlayarak basılırsa, bir nevi manuel kod arama yapılabilir.

Yukarıda anlatılan adımlardan 2. adımda **Kanal-yukarı** tuşuna 1 kez basmanız durumunda, arama daha hızlı olacak, her kod 1 saniyede bir gönderilecektir fakat bu seferde, kod bulunduğu kaydedilme süresi oldukça kısa olacaktır.



**Kanal Aşağı**



## FABRİKA AYARLARINA ALMA:

D-Smart akıllı kumandanızın hangi modda olduğunun önemi olmadan (TV veya D-Smart modu) aşağıdaki adımlar ile fabrika ayarlarına alabilirsiniz.

1. D-Smart akıllı kumandanızdaki tuşlardan POWER ve MUTE tuşlarına aynı anda D-Smart akıllı kumandanızdaki TV LED ışığı sabit yanana kadar basılı tutunuz.
2. D-Smart akıllı kumandanızdaki TV LED ışığı sabit yandıktan sonra D-Smart akıllı kumandanızın numerik tuşlarından 8899 sayısını tuşlayınız.

İşlem doğru gerçekleştirildiyse D-Smart akıllı kumandanızdaki TV LED ışığı sönecektir. Bu işlemden sonra kumandanız fabrika ayarlarına geri dönecektir.


Eğer hatalı bir kod girildiyse D-Smart akıllı kumandanızdaki TV LED ışığı 3 saniye boyunca yanıp sönecektir.






# TUŞLAR:

- 1.** Kumandanın TV ve D-Smart modu geçişini sağlar.
- 2.** D-Smart tarafından gönderilen B-Mailleri görüntüler  
Kumandanız D-Smart modundayken gelen mesajlar sayfasına geçişinizi sağlar. Kumandanız televizyon modundayken A/V giriş kaynağına geçişinizi sağlar.  
(Örneğin: Scart,kompozit,HDMI1)
- 3.** D-Smart Menü Ana sayfasına geçiş yapar. TV modunda eğer televizyonunuzun desteği varsa TV menüsün geçiş yapar.
- 4.** Kumandanızın bulunduğu moda bağlı olarak D-Smart uydu alıcınızın veya televizyonunuzun ses seviyesini ayarlar.
- 5.** D-Smart program rehberi sayfasına geçiş yapar. TV modunda televizyonunuzun modeline göre değişik fonksiyonlar üstlenir.
- 6.** D-Smart GO'ya giriş.
- 7.** Kumandanızın bulunduğu moda bağlı olarak D-Smart uydu alıcınızda veya televizyonunuzda menü sayfaları içinde gezinmenizi sağlar.
- 8.** Kumandanızın bulunduğu moda bağlı olarak D-Smart uydu alıcınızda bir önceki ekrana veya bir önceki izlenen kanala, televizyonunuzda eğer destekleniyorsa bir önceki kanala geçiş yapar.

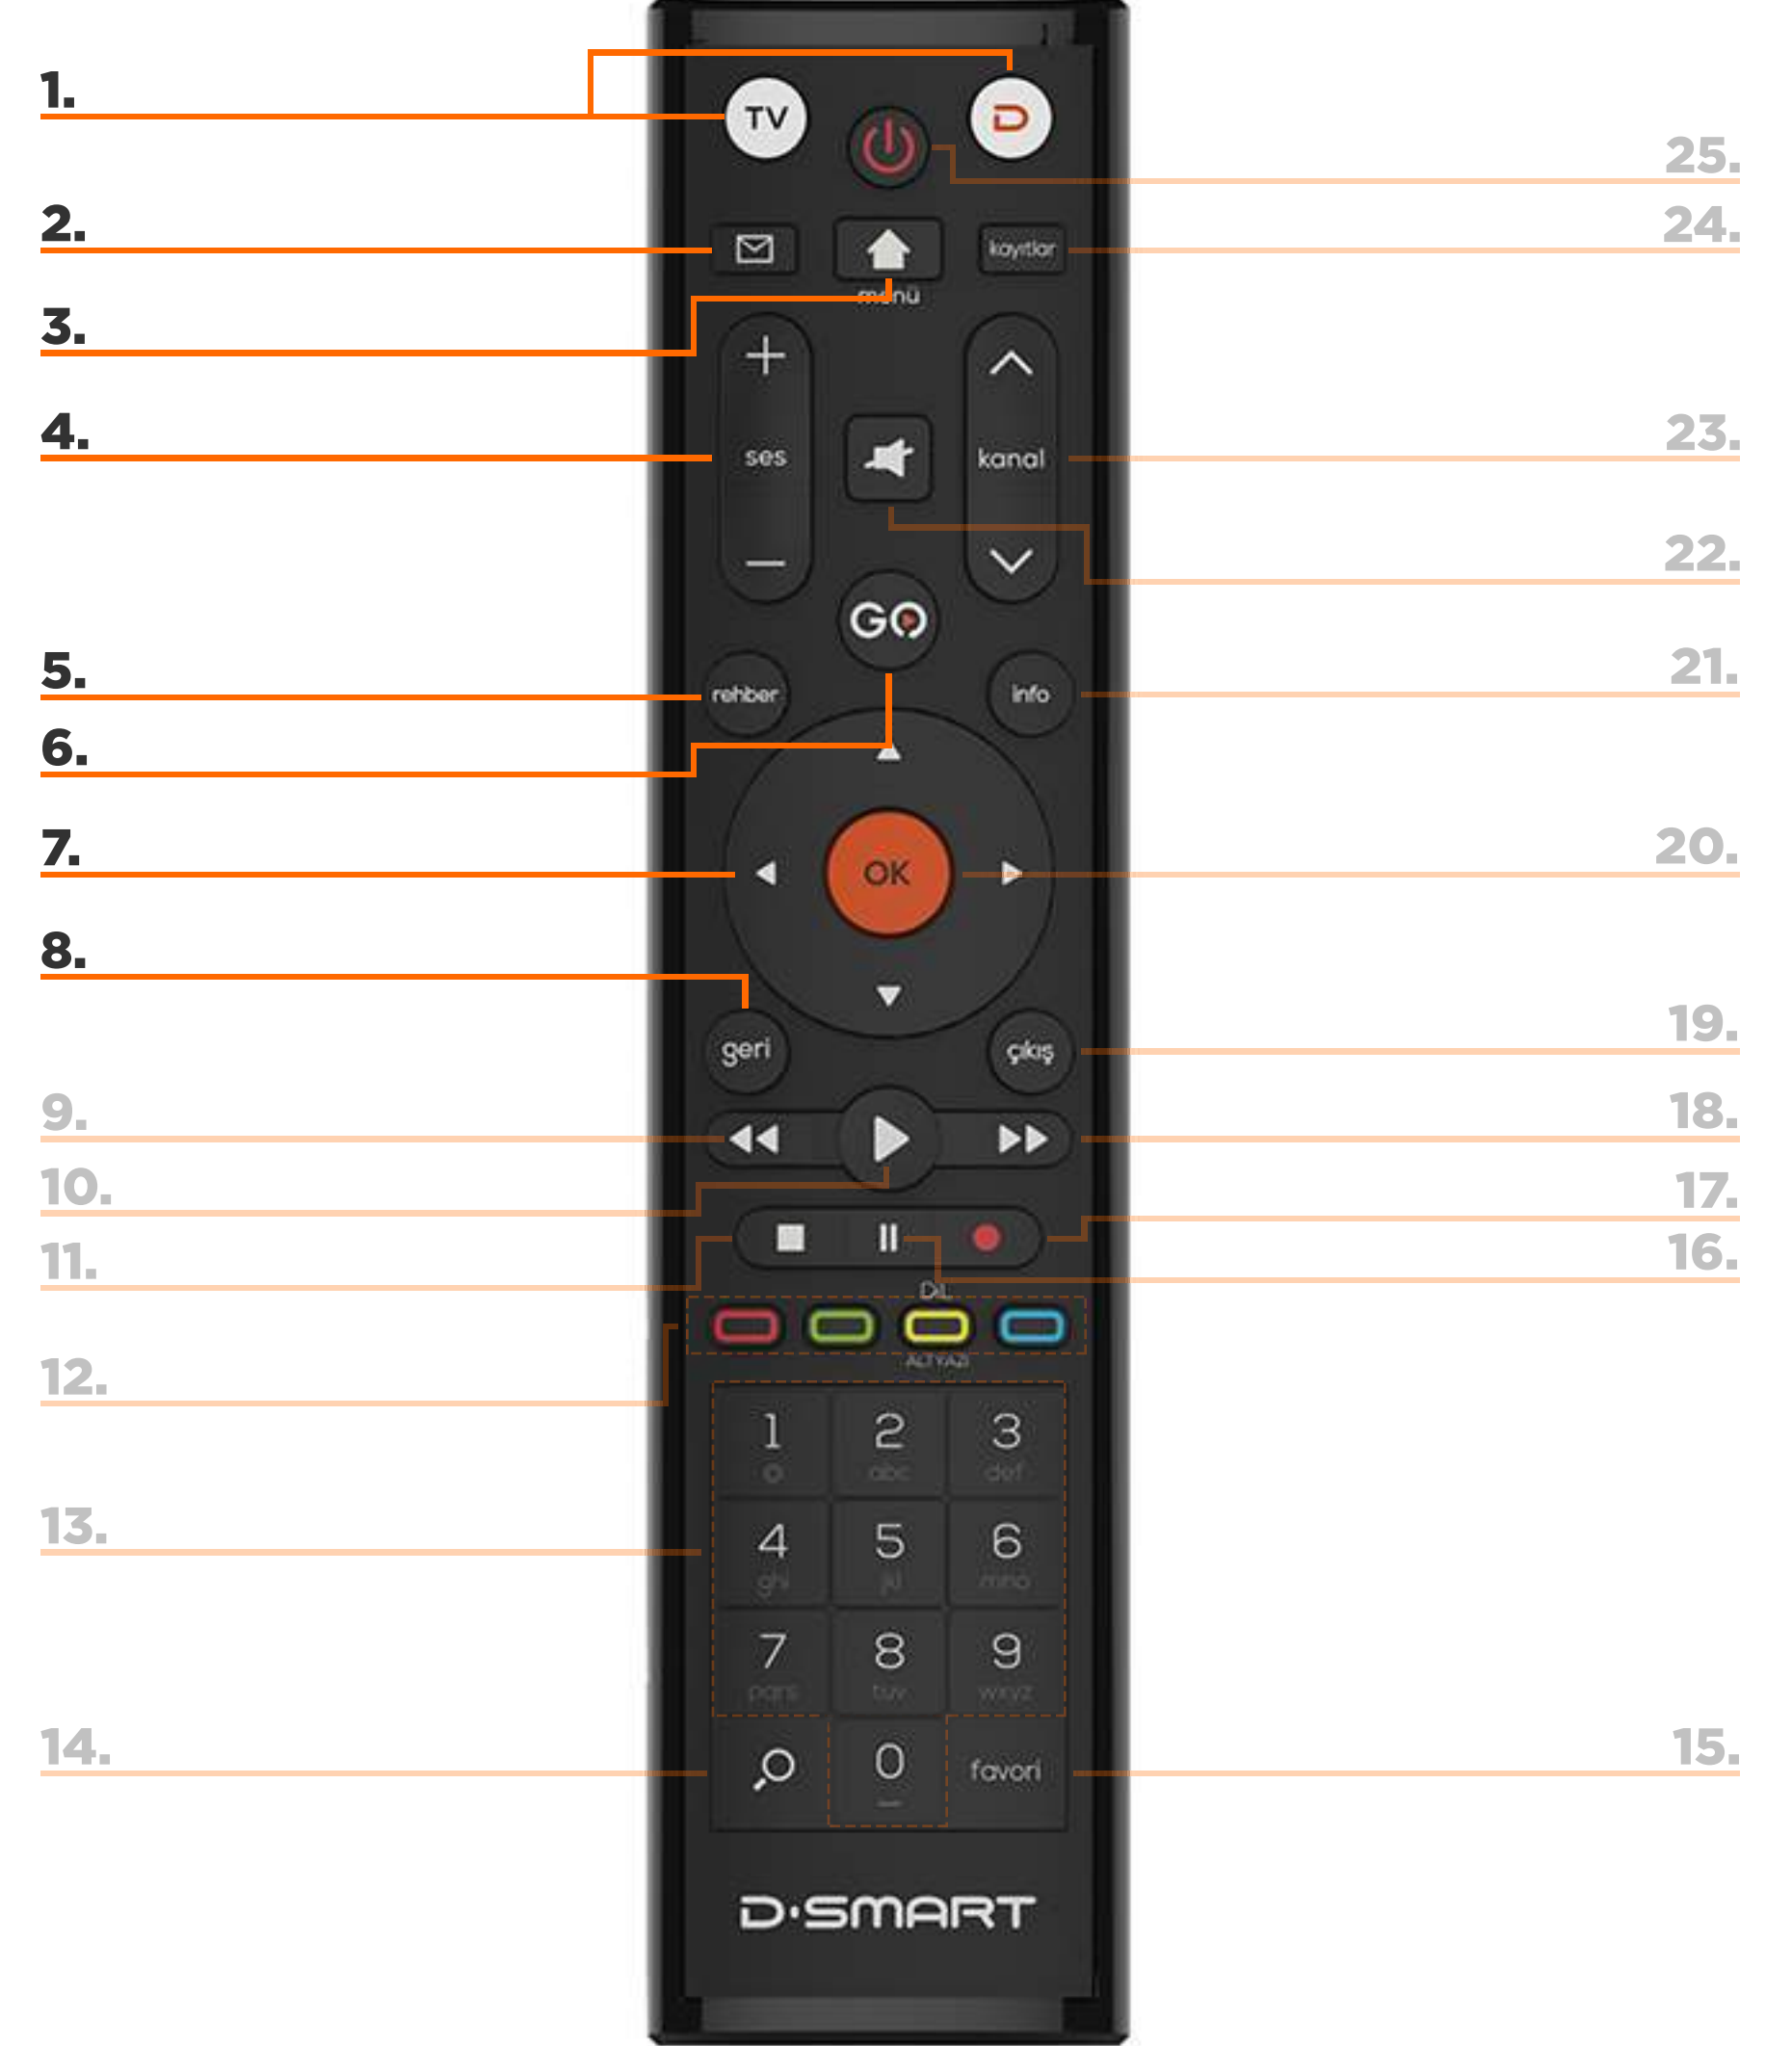

# TUŞLAR:

9. Geri alma özelliği.
10. Bir kez basıldığında kayıt edilmiş programlar listesine geçiş yapar. İkinci kez basıldığında seçilmiş olan kaydedilmiş programı oynatır.
11. Durdurma Özelliği.
12. Farklı menülerde farklı işlevleri olan tuşlar.
13. Nümerik Tuşlar.
14. Arama özelliğini başlatır.
15. Favori Kanalları gösterir. TV modunda televizyonunuzun modeline göre değişik fonksiyonlar üstlenir.
16. Duraklatma Özelliği.
17. İzlemekte olduğunuz programı kaydetme veya seçmiş olduğunuz programı kaydedilecekler listesine atmanızı sağlar.
18. İleri alma özelliği.
19. D-Smart uydu alıcınızda menü içinde hangi sayfa olursanız olun Video ekranına geçiş yapar.

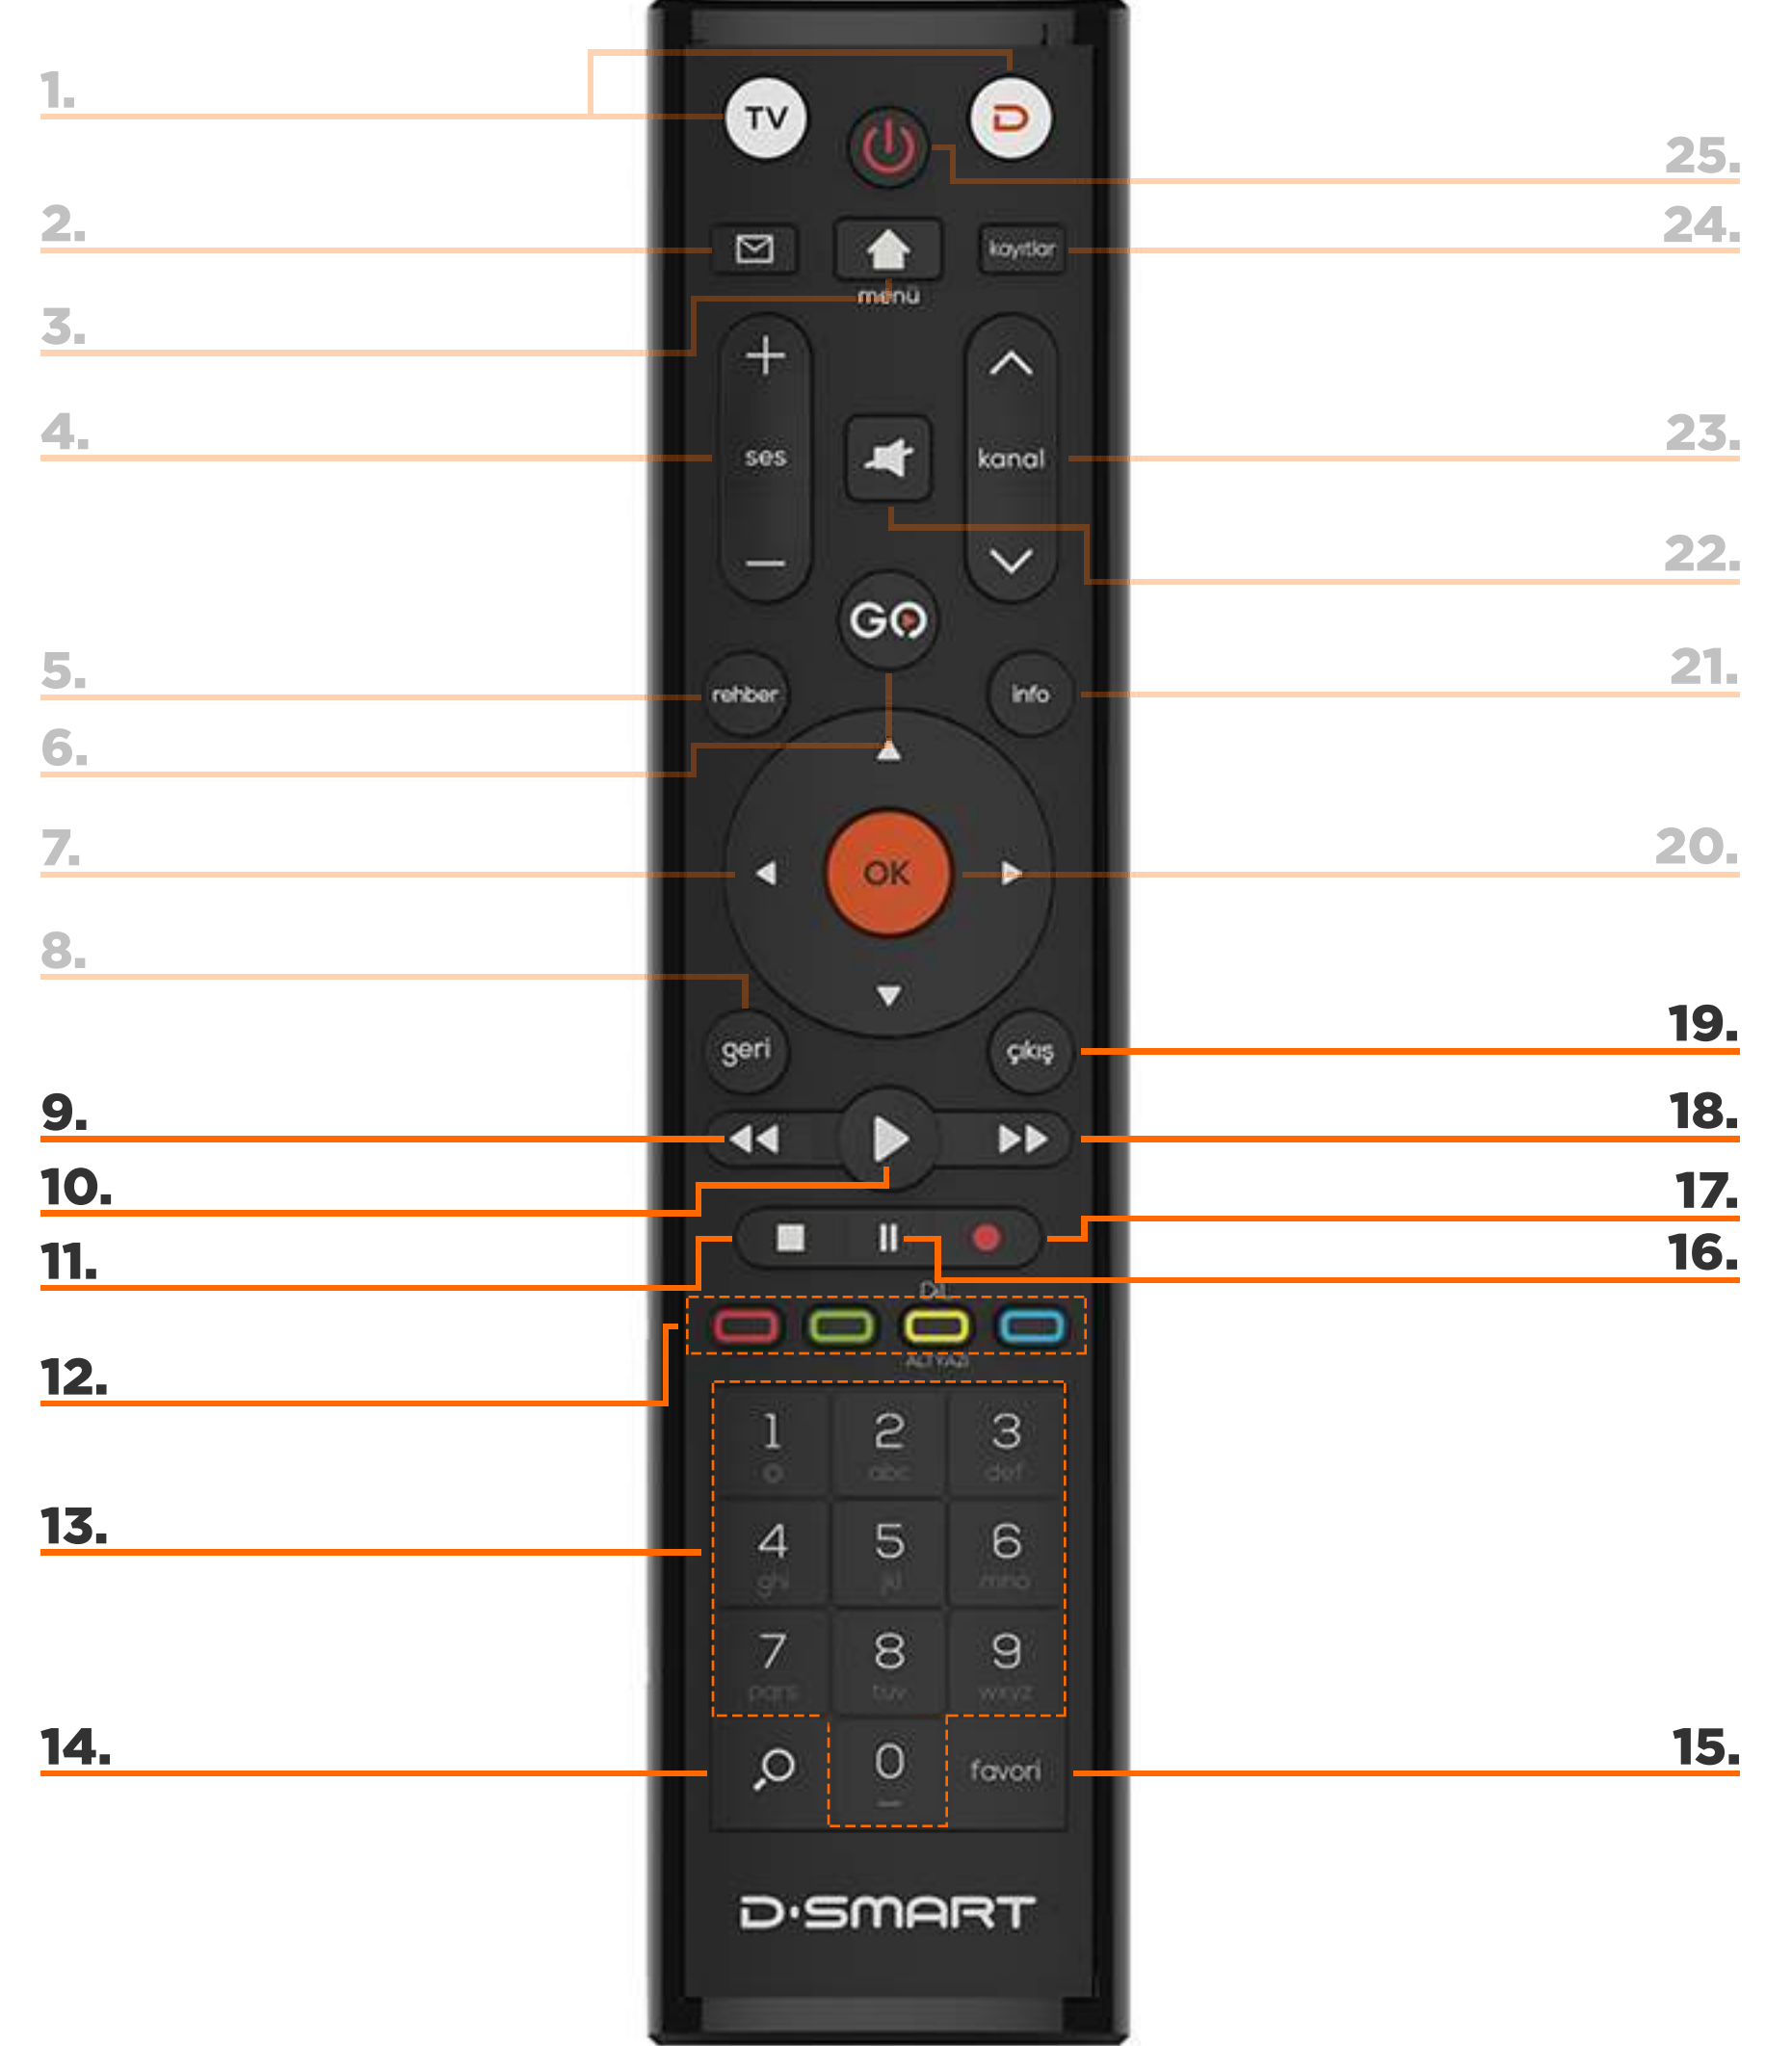

# TUŞLAR:

**20.** Kanal listesini getirir ya da menü içinde seçil olan öğeyi onaylamanızı sağlar.

**21.** İzlediğiniz kanala ait program bilgilerini görüntüler.


**22.** Kumandanızın bulunduğu moda bağlı olarak D-Smart uydu alıcınızı veya televizyonunuzu Sessiz konuma geçirir veya bir önceki ses seviyesine alır.

**23.** Kumandanızın bulunduğu moda bağlı olarak D-Smart uydu alıcınızda veya televizyonunuzda kanal değiştirmenizi sağlar.

**24.** Disk içerisindeki kayıtlarınıza ulaşmanızı sağlar.

**25.** Çalışma ve bekleme modları arası geçiş yapar.Kumandanızın bulunduğu moda bağlı olarak Dsmart veya televizyonunuzu bekleme konumuna geçirir veya bekleme konumundan çıkarır.

Not: Tuş fonksiyonları D-Smart tarafından değiştirilebilir. Hakları saklıdır.

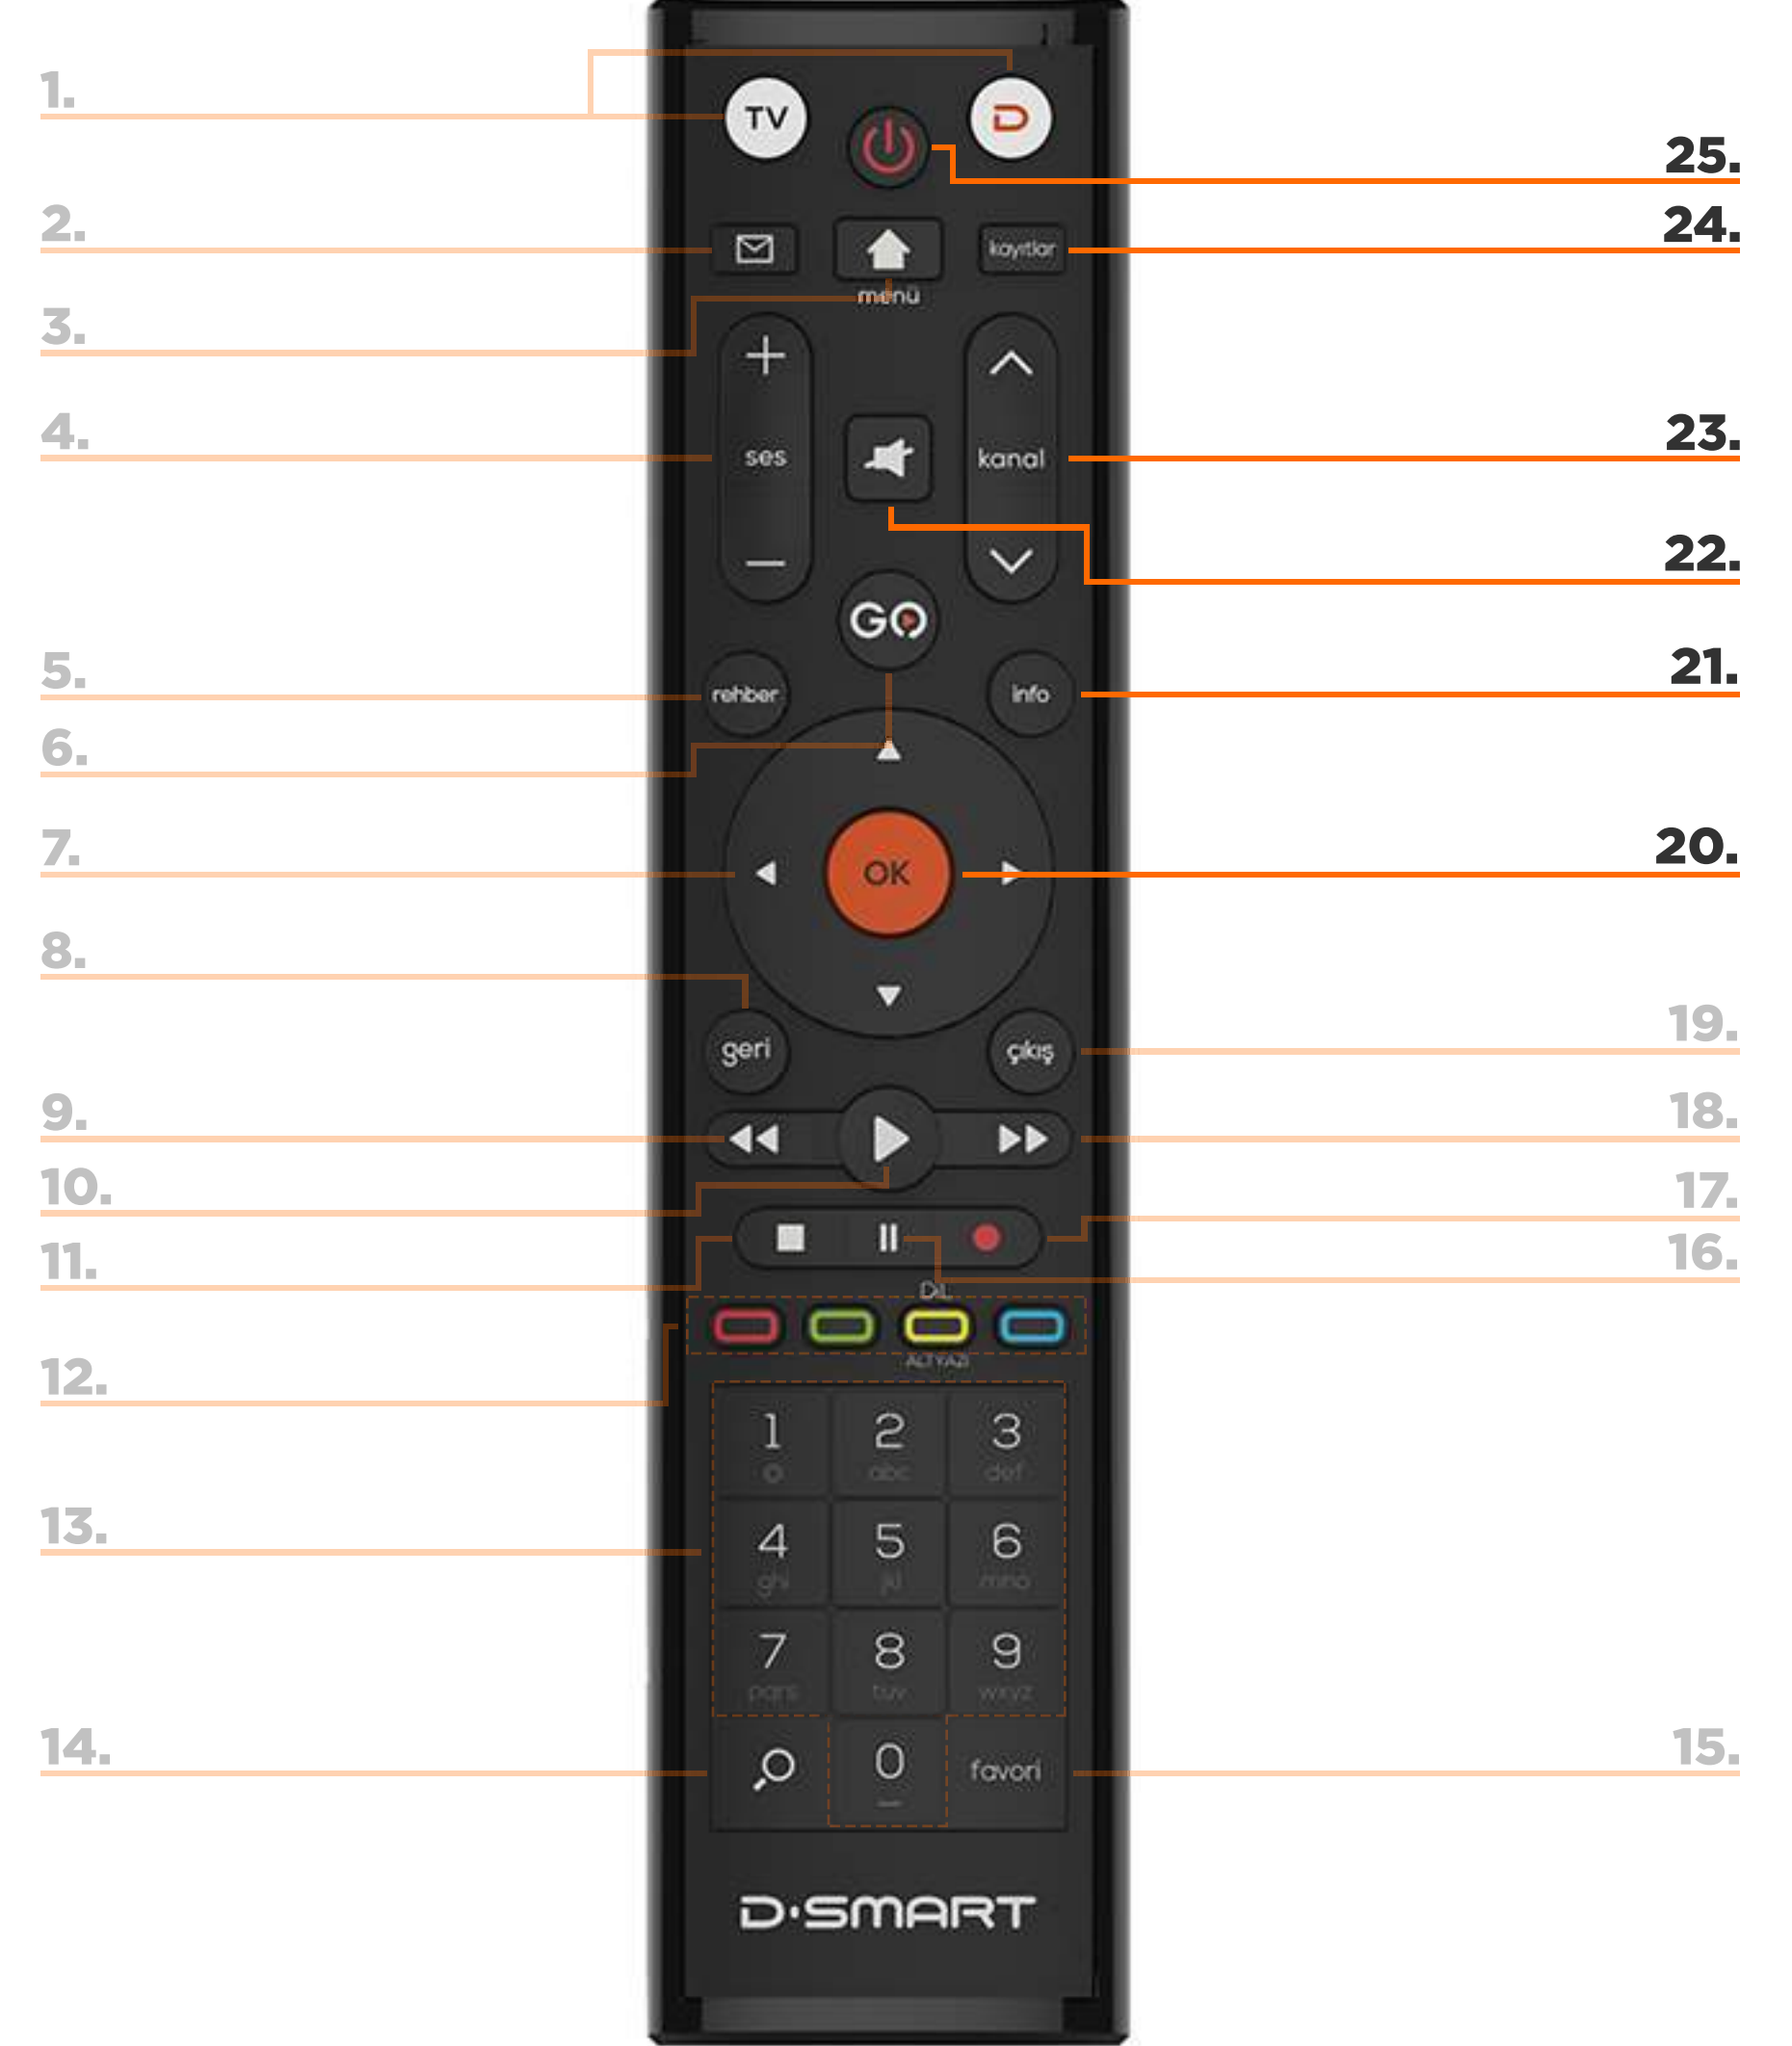



## EK ÖZELLİKLER:

### D-Smart akıllı kumanda televizyon(TV) modunda iken Power tuşu:

D-Smart akıllı kumandanız televizyon(TV) modunda iken kumandanızdaki POWER tuşuna basmanız durumunda sadece televizyonu açma/kapama işlemini gerçekleştirir.

### D-Smart akıllı kumanda D-Smart (D) modunda iken Power tuşu:

D-Smart akıllı kumandanız D-Smart (D) modunda iken POWER tuşuna 1,5 saniyeden az basılı tutmanız durumunda sadece D-Smart uydu alıcısını açma/kapama işlemini gerçekleştirir.

### D-Smart uydu alıcınızı ve televizyonunuzu aynı anda açma/kapama için;

D-Smart uydu alıcınızı ve televizyonunuzu aynı anda açmak veya kapatmak için kumandanızdaki POWER tuşuna 1,5 saniye basılı tutunuz. Önce TV tuşunun kırmızı , daha sonra D-Smart tuşunun kırmızı renkte yanıp sönmesini bekleyiniz.



## EK ÖZELLİKLER:

D-Smart akıllı kumanda ile sadece televizyonun ses seviyesini sabitlemek için:

Önce D-Smart uydu alıcınızın sesini sabit bir seviyeye ayarlayınız.

1. D-Smart akıllı kumandanızı TV tuşuna basarak televizyon(TV) moduna alınız.
2. D-Smart akıllı kumandanızdaki tuşlardan POWER ve MUTE tuşlarına aynı anda D-Smart akıllı kumandanızdaki TV LED ışığı sabit yanana kadar basılı tutunuz.
3. D-Smart akıllı kumandanızdaki TV LED ışığı sabit yandıktan sonra D-Smart akıllı kumandanızın numerik tuşlarından 8100 sayısını tuşlayınız.

İşlem doğru gerçekleştirildiyse D-Smart akıllı kumandanızdaki TV LED ışığı sönecektir. Eğer hatalı bir kod girildiyse D-Smart akıllı kumandanızdaki TV LED ışığı 3 saniye boyunca yanıp sönecektir.

Bu işleminizi gerçekleştirdikten sonra D-Smart akıllı kumandanız ile hangi modda olursa olsun sadece televizyonunuzun ses seviyesini kontrol edebileceksiniz. D-Smart uydu alıcınızın ses seviyesi belirlediğiniz seviyede sabit kalacaktır.

Not: Bu işlemi iptal etmek için yukarıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.





## EK ÖZELLİKLER:

### D-Smart akıllı kumanda ile televizyon(TV) modundan D-Smart (D) moduna otomatik mod geçişi:

D-Smart akıllı kumandanız televizyon(TV) modunda iken yaklaşık 30 saniye işlem yapılmaz ise, otomatik olarak D-Smart moduna geçecektir.

D-Smart akıllı kumandanızın hangi modda olduğunun önemi olmadan (televizyon veya D-Smart modu) aşağıdaki adımlar ile otomatik mod geçişini iptal edebilirsiniz.

1. D-Smart akıllı kumandanızdaki tuşlardan POWER ve MUTE tuşlarına aynı anda D-Smart akıllı kumandanızdaki TV LED ışığı sabit yanana kadar basılı tutunuz.
2. D-Smart akıllı kumandanızdaki TV LED ışığı sabit yandıktan sonra D-Smart akıllı kumandanızın numerik tuşlarından 8200 sayısını tuşlayınız.

İşleminizi doğru gerçekleştirdiyseniz D-Smart akıllı kumandanızdaki TV LED ışığı sönecektir. Eğer hatalı bir kod girildiyse D-Smart akıllı kumandanızdaki TV LED ışığı 3 saniye boyunca yanıp sönecektir.

Not: Televizyon(TV) modundan D-Smart (D) moduna otomatik mod geçişi D-Smart akıllı kumandanın temel özelliği olup otomatik mod geçişini iptal etmeniz durumunda bu özelliği tekrar kullanabilmeniz





## PİL KORUMA:

D-Smart akıllı kumanda üzerindeki herhangi bir tuşa 30 saniyeden fazla basılmaması durumunda, DSmart akıllı kumanda pil koruması moduna geçecektir. Herhangi bir tuşa basılması durumunda ise DSmart akıllı kumanda koruma modundan çıkacaktır. D-Smart akıllı kumandada bulunan bu özellik sayesinde pillerin kullanım ömrü daha uzun olacaktır.

## PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER:

D-Smart akıllı kumandamın tuşlarına basıyorum fakat D-Smart veya TV tuşu yanıp sönmüyor.

- 1.** D-Smart akıllı kumandanıza pilleri takılı değil. Pil yuvasına pilleri yerleştiriniz.
- 2.** D-Smart akıllı kumandanızın içinde bulunan piller zayıflamış. Yenileriyle değiştiriniz.
- 3.** D-Smart akıllı kumandanızın pilleri yanlış yerleştirilmiş. Pozitif(+) ve negatif (-) terminallerin, pil yuvasının içindeki çizimde gösterilen şekilde doğru yönde yerleştiriniz.



## PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER:

D-Smart akıllı kumandamın tuşlarına basıyorum, D-Smart ve TV tuşları yanıp sönüyor fakat DSmart uydu alıcımı veya televizyonumu kumanda edemiyorum.

- 1.** D-Smart akıllı kumandanızın içinde bulunan piller zayıflamış. Yenileriyle değiştiriniz.
- 2.** D-Smart akıllı kumandanızın ayarları televizyonunuza göre yapılmamış. Kitapçıkta tarif edildiği şekilde kumanda ayarlarınızı yapınız.
- 3.** D-Smart akıllı kumandanızı D-Smart uydu alıcınıza veya televizyonunuza doğru açıdan tuttuğunuzdan emin olunuz.



# TV KOD LİSTESİ:

A				B
<b>ACER</b> 1484	<b>AKIBA</b> 0011	<b>ANAM</b> 0009 0065 0109	<b>ART MITO</b> 1515 1014	<b>BAIRD</b> 0111 0139 0245
<b>ACME</b> 0005	<b>AKIRA</b> 0149	<b>ANDERSSON</b> 1515	<b>ASA</b> 0017 0110 0016 0018 0000 0021	<b>BANG &amp; OLUFSON</b> 0199 0000
<b>ACOUSTIC SOLUTIONS</b> 1014 1812	<b>AKURA</b> 1014 0169 0074 0002 0009 0011 0071	<b>ANGLO</b> 0009	<b>ASBERG</b> 0051 0043	<b>BARCO</b> 0112
<b>ADA</b> 0001	<b>ALBA</b> 0028 0027 0009 0011 0003 0068 0083 0169 0047 0245 0248 0162 0062	<b>ANITECH</b> 0009 0002 0043 0109	<b>ASTRA</b> 0009	<b>BASIC LINE</b> 0009 0011 0051 0205 0245
<b>ADC</b> 0011 0015	<b>ALBIRAL</b>  0037	<b>ANSONIC</b> 0009 0014	<b>ASUKA</b> 0011 0002 0003	<b>BASTIDE</b> 0003
<b>ADMIRAL</b> 0019 0108 0002 0001 0047 0000	<b>ALHORI</b>  0003	<b>AOC</b> 0134	<b>ATLANTIC</b> 0169 0003 0051 0157	<b>BAUHN</b> 1488
<b>ADYSON</b> 0003	<b>ALKOS</b>  0164	<b>APPLE TV</b> 1852	<b>ATORI</b> 0009	<b>BAUR</b> 0169 0118 0076 0141 0132
<b>AGAZI</b> 0002	<b>ALLENAD</b>  0007 0003	<b>ARC EN CIEL</b> 0126 0045 0139	<b>AUDIOSONIC</b> 0009 0003 0169 0011 0051 0139 0157 0090	<b>BAZIN</b> 0003
<b>AGB</b> 0123	<b>ALLORGAN</b>  0157 0026	<b>ARCAM</b> 0003	<b>AUDIOTON</b> 0003	<b>BEKO</b> 0042 0083 0034 0095 1064 0007
<b>AIKO</b> 0003 0009 0004	<b>ALLSTAR</b>  0051	<b>ARCELIK</b> 0216 0042 0161 0095 0149	<b>AUSIND</b> 0043	<b>BEON</b> 0169 0051
<b>AIM</b> 0149	<b>ALTUS</b>  0042	<b>ARDEM</b> 0034	<b>AUTOVOX</b> 0003 0002 0101 0157 0000 0125 0043	<b>BEST</b> 0113
<b>AIWA</b> 0184 0248 0291	<b>AMPLIVISION</b>  0003	<b>ARISTONA</b> 0169 0051	<b>AWA</b> 0149	<b>BESTAR</b> 0051 0245
<b>AKAI</b> 1812 1410 0011 0086 0009 0068 0004 0006 0008 0051 0061 0088 0169 0200 0133 0141 0069	<b>AMSTRAD</b> 0011 0205 0009 0068 0074 0002 0108 0071 0069 0030 0123	<b>ARTHUR MARTIN</b> 0158	<b>AXXION</b> 1426	<b>BIFONIC</b> 0003



# TV KOD LİSTESİ:

B		C		
<b>BIGSTON</b> 0009	<b>BRIONVEGA</b> 0051 0169 0000	<b>CAMPER</b> 0141	<b>CLARIVOX</b> 0169 0037 0000	<b>CRYSTAL</b> 0169
<b>BINATONE</b> 0003	<b>BRITANNIA</b> 0003	<b>CAPSONIC</b> 0002	<b>CLATRONIC</b> 0009 0011 0051 0002 0083 0003 0129 0030 0043	<b>CS ELECTRONICS</b> 0011 0129 0003
<b>BLACK DIAMOND</b> 0171 0205	<b>BROKSONIC</b> 0920	<b>CARAD</b> 0205	<b>COFADEL</b> 1496 0139 0126 0045	<b>CTC</b> 0129
<b>BLACK PANTHER LINE</b> 0245	<b>BRUNS</b> 0000 0007	<b>CARREFOUR</b> 0027	<b>COMBITECH</b> 0248	<b>CTC CLATRONIC</b> 0014
<b>BLACK STAR</b> 0129	<b>BSR</b> 0131 0026	<b>CASCADE</b> 0009	<b>CONCORDE</b> 0009	<b>CYBERCOM</b> 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0205 0207 0208 0210 0169 0042 0044 0127 0047 0061 0063 0067 0068 0103 0107 0115 0154 0168 0185 0228 0209 0343 0924 0933 0248 0291
<b>BLAUPUNKT</b> 0117 0202 0135 0008 0100	<b>BTC</b> 0011	<b>CATHAY</b> 0051 0169	<b>CONDOR</b> 0198 0051 0083 0003 0245	<b>CYBERMAXX</b> 1517 1444 1443 1442 1441 1514 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291
<b>BLOOM</b> 0015	<b>BUSH</b> 1014 0028 0027 0032 0009 0011 0019 0205 0039 0051 0068 0169 0107 0115 0131 0139 0167 0245 0248 0024 0132 0120 0062	<b>CEANN LATHA</b> 0011 0001 0031 0019	<b>CONRAC</b> 0038 1395	<b>CYBERTRON</b> 0011
<b>BLUE SKY</b> 1485 1014 0205 0156 0011		<b>CENTRUM</b> 0168 0205	<b>CONTEC</b> 0003 0009 0027 0030	<b>CYMATIC</b> 0003
<b>BLUE STAR</b> 0120		<b>CENTURION</b> 0051 0169	<b>CONTINENTAL EDISON</b> 0111 0036 0045 0126 0139 0046	<b>CYTRON</b> 1517 1444 1443 1442 1441 1514 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291
<b>BONDSTEC</b> 0129		<b>CENTURY</b> 0000	<b>COSMEL</b> 0009	
<b>BOOTS</b> 0003		<b>CGE</b> 0129 0047 0131 0043	<b>CPRTEC</b> 0156	
<b>BPL</b> 0120		<b>CIMLINE</b> 0009 0028	<b>CROSLEY</b> 0129 0131 0000 0043	
<b>BRANDT</b> 0127 0045 0036 0126 0139 0046		<b>CITY</b> 0009	<b>CROWN</b> 0009 0169 0083 0047 0051 0245 0121 0043	

# TV KOD LİSTESİ:

D			E	
<b>DAEWOO</b> 1525 0094 0009 0191 0003 0051 0115 0245	<b>DESMET</b> 0051 0169	<b>DURABRAND</b> 0228 1006 1007 1008 1009 0933 1088	<b>ELBE</b> 1497 0108 0157 0037	<b>ESC</b> 0245
<b>DAINICHI</b> 0011	<b>DGM</b> 1784	<b>DUX</b> 0169	<b>ELCIT</b> 0000	<b>ESSENTIAL B</b> 1514 1538 0214 1537 1014 1509 0034 1539 1505 0015 1542 1545 1544 1541 1543 1002 1519
<b>DANSAI</b> 0002 0169 0051	<b>DIGIHOME</b> 1014	<b>DYNATRON</b> 0051 0169	<b>ELECTRION</b> 1515	<b>ETRON</b> 0009
<b>DANTAX</b> 0171 0161 0169 0088 0034 0113	<b>DIGITOR</b> 0227 0228		<b>ELECTRO TECH</b> 0009	<b>EURO-FEEL</b> 0002
<b>DATSURA</b> 0121	<b>DIGITREX</b> 1509 1502		<b>ELEKTA</b> 0120	<b>EUROLINE</b> 0149 0169 0088
<b>DAYTON</b> 0009	<b>DISNEY</b> 0148		<b>ELFUNK</b> 0205	<b>EUROMAN</b> 0003
<b>DAYTRON</b> 0245	<b>DIXI</b> 0009 0169 0051		<b>ELIN</b> 0051 0003 0169 0016 0018	<b>EUROMANN</b> 0002 0051 0003
<b>D.BOSS</b> 0191	<b>DOMEOS</b> 0205		<b>ELITE</b> 0011 0051	<b>EUROPHON</b> 0003 0014 0051 0131 0123
<b>DCE</b> 0205 0042	<b>DTS</b> 0009		<b>ELMAN</b> 0014 0131	<b>EVESHAM</b> 1014
<b>DE GRAAF</b> 0019 0006 0033	<b>DUAL</b> 1497 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0207 0208 0169 0042 0044 0127 0047 0061 0063 0067 0068 0003 0103 0107 0115 0131 0139 0154 0160 0168 0210 0228 0343 0924 0933 0248 0291 0126 0125 0089		<b>ELTA</b> 0009	<b>EXPERT</b> 0157
<b>DECCA</b> 0003 0169 0004 0051 0123 0030	<b>DUAL-TEC</b> 0009 0131 0003		<b>EMERSON</b> 0141 0127 0000	
<b>DECCACOLOR</b> 0015	<b>DUMONT</b> 0003 0014 0017 0018 0000		<b>ERAE</b> 1003	
<b>DELL</b> 0025			<b>ERRES</b> 0169 0051	

# TV KOD LİSTESİ:

F		G		H
<p><b>FAIRTEC</b> 1485 1416 0204 0156</p> <p><b>FENNER</b> 0009 0115</p> <p><b>FERGUSON</b> 1014 0127 0166 0169 0036 0050 0052 0111 0163 0118 0037</p> <p><b>FIDELITY</b> 0003 0019 0068 0074 0096</p> <p><b>FILSAI</b> 0003</p> <p><b>FINLANDIA</b> 0019 0006 0110 0128</p> <p><b>FINLUX</b> 1014 1515 0061 0087 0063 0003 0004 0016 0167 0110 0131 0157 0169 0051 0017 0018 0014 0042 0000 0123 0043</p> <p><b>FIRSTLINE</b> 0156 0003 0129 0009 0051 0062 0026 0205</p> <p><b>FISHER</b> 0006 0003 0018 0083 0131 0000 0027 0040</p> <p><b>FLINT</b> 0051 0113</p> <p><b>FORMENTI</b> 0001 0169 0003 0131 0133 0000 0043 0125</p> <p><b>FORTRESS</b> 0001 0000</p>	<p><b>FRONTECH</b> 0019 0002 0009 0068 0118 0129 0120 0021</p> <p><b>FUJITSU</b> 0116 0004 0157</p> <p><b>FUNAI</b> 1429 0026 0002</p>	<p><b>GALAXY</b> 0047 0083</p> <p><b>GALERIA</b> 0009</p> <p><b>GBC</b> 0009 0027 0131</p> <p><b>GEC</b> 0169 0003 0004 0051 0141 0123 0132</p> <p><b>GELOSO</b> 0019 0009 0131</p> <p><b>GENERAL TECHNIC</b> 0009 0248</p> <p><b>GENEXXA</b> 0011 0051 0021</p> <p><b>GERICOM</b> 1064 0049 1022 1023</p> <p><b>GITEM</b> 1496 0169 0111</p> <p><b>GOLDSTAR</b> 0084 0129 0003 0009 0019 0051 0131 0169 0171 0261 0012</p> <p><b>GOODMANS</b> 1014 0191 0009 0111 0002 0004 0027 0169 0028 0051 0068 0115 0127 0171 0245 0283</p> <p><b>GORENJE</b> 0083</p> <p><b>GPM</b> 0011</p>	<p><b>GRAETZ</b> 0141 0142 0021</p> <p><b>GRANADA</b> 0127 0019 0003 0006 0169 0027 0031 0051 0054 0004 0064 0118 0133 0138 0128 0040 0043 0123</p> <p><b>GRANDIN</b> 0009 1537 0169 0011 0245 0120 0205</p> <p><b>GRONIC</b> 0003</p> <p><b>GRUNDIG</b> 1014 0117 0091 0114 0101 0135 0008 0017 0043</p>	<p><b>H &amp; B</b> 0343 0228</p> <p><b>HB</b> 1003 0168 0095 0015 0042 1011 1020 1389</p> <p><b>HAAZ</b> 0228</p> <p><b>HALIFAX</b> 0002 0003</p> <p><b>HAMPTON</b> 0003</p> <p><b>HANSEATIC</b> 0191 0009 0003 0027 0169 0051 0083 0118 0131 0141 0007 0026</p> <p><b>HANSOL</b> 1019</p> <p><b>HANTAREX</b> 0009 0123</p> <p><b>HARWOOD</b> 0171</p> <p><b>HCM</b> 0002 0003 0009 0074 0120</p> <p><b>HIFIVOX</b> 0139</p> <p><b>HIGASHI</b> 0003</p> <p><b>HINARI</b> 0171 0009 0011 0027 0051 0006 0169 0248 0043 0137</p>



# TV KOD LİSTESİ:

H	I	J	K
<p><b>HISAWA</b> 0011 0113 0120</p> <p><b>HISENSE</b> 1486 1485 1417 1416 1415 0204 0156</p> <p><b>HIT</b> 0000</p> <p><b>HITACHI</b> 1515 1014 0191 0027 0019 0085 0134 0153 0213 0140 0144 0003 0118 0004 0016 0023 0045 0047 0131 0133 0138 0139 0141 1013 0021 0046 0033 0123 0142</p> <p><b>HOHER</b> 0042</p> <p><b>HORNYPHON</b> 0051</p> <p><b>HOSHAI</b> 0011</p> <p><b>HUANYU</b> 0003 0115</p> <p><b>HUMAX</b> 1421 1423 1422 1425</p> <p><b>HYGASHI</b> 0003</p> <p><b>HYPER</b> 0003 0009 0129 0131</p> <p><b>HYPSON</b> 0002 0003 0051 0169 0120</p> <p><b>HYUNDAI</b> 1010</p>	<p><b>IBERVISAO</b> 0141</p> <p><b>ICE</b> 0009 0002 0003 0011 0051 0068</p> <p><b>IYAMA</b> 1414</p> <p><b>IMPERIAL</b> 0047 0051 0083 0129 0131 0021 0043</p> <p><b>INDESIT</b> 0024 0101</p> <p><b>INDIANA</b> 0051 0169</p> <p><b>INGELEN</b> 0021</p> <p><b>INGERSOL</b> 0009</p> <p><b>INNO HIT</b> 1515 1014 0009 0011 0003 0004 0051 0169 0245 0123</p> <p><b>INNOVATION</b> 0171 0111 0002 0009 0169 0061 0067 0068 0103 0107 0115 0154 0168 0177 0248 0291</p> <p><b>INTERBUY</b> 0009 0129 0109</p> <p><b>INTERDISCOUNT</b> 1496 0169</p> <p><b>INTERFUNK</b> 0051 0129 0169 0139 0141 0000 0021</p>	<p><b>INTERTRONIC</b> 0894</p> <p><b>INTERVISION</b> 0002 0003 0014 0109</p> <p><b>IRRADIO</b> 0009 0011 0051 0169 0068</p> <p><b>ISKRA</b> 0003</p> <p><b>ISUKAI</b> 0011</p> <p><b>ITC</b> 0003 0131</p> <p><b>ITS</b> 0011 0051 0068 0120</p> <p><b>ITT</b> 1528 1527 1505 1002 0061 0009 0143 0031 0133 0141 0021 0142 0132</p> <p><b>ITT/NOKIA</b> 0133 0142 0021</p> <p><b>ITV</b> 0169 0171 0009 0088 0245</p>	<p><b>JEC</b> 0164</p> <p><b>JET POINT</b> 0169</p> <p><b>JMB</b> 0191</p> <p><b>JOHNSON</b> 0003</p> <p><b>JVC</b> 0051 0053 0027 0068</p> <p><b>KAISUI</b> 0009 0011 0003 0120</p> <p><b>KAMOSONIC</b> 0003</p> <p><b>KAMP</b> 0003</p> <p><b>KAPSCH</b> 0157 0021</p> <p><b>KARCHER</b> 0169 0003 0009 0016 0037</p> <p><b>KENDO</b> 1515 1014 0019 0014 0028 0108 0245 0205</p> <p><b>KENMARK</b> 1790</p> <p><b>KENNEDY</b> 0131 0157</p> <p><b>KENNEX</b> 0205</p> <p><b>KINGSBROOK</b> 0205</p> <p><b>KINGSLEY</b> 0003</p> <p><b>KING TV</b> 0015</p> <p><b>KLARMAX</b> 0003</p>

# TV KOD LİSTESİ:

K	L	L	M	M
<p><b>KNEISSEL</b> 0174</p> <p><b>KOLSTER</b> 0051</p> <p><b>KONKA</b> 0047 0068 0229 0011</p> <p><b>KORPEL</b> 0051 0169</p> <p><b>KORTING</b> 0000</p> <p><b>KOYODA</b> 0009</p> <p><b>KRONNE</b> 0003</p> <p><b>KTV</b> 0003</p> <p><b>KUBA</b> 0093</p> <p><b>KURO</b> 0121</p> <p><b>KYOTO</b> 0037</p>	<p><b>LAVIS</b> 0205</p> <p><b>LENCO</b> 0009 0245 0205</p> <p><b>LENOIR</b> 0003 0009</p> <p><b>LESA</b> 0129</p> <p><b>LEYCO</b> 0169 0002 0004 0051 0026</p> <p><b>LG</b> 1427 0084 0119 0129 0149 0019 0003 0051 0088 0131 0169 0171 0009 0261</p> <p><b>LIESENK</b> 0169</p> <p><b>LISENKOTTER</b> 0169</p> <p><b>LIFE</b> 0002 0009 0061 0067 0068 0103 0107 0111 0115 0154 0168 0169 0171 0177 0205 0291</p> <p><b>LIFETEC</b> 1517 1444 1443 1442 1441 1514 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291</p> <p><b>LINSAR</b> 1014 1514 0215</p>	<p><b>LISTO</b> 0214 1014 1542 1519</p> <p><b>LODOS</b> 0205</p> <p><b>LOEWE</b> 1399 0097 0098 0051 0169 0000</p> <p><b>LOGIK</b> 1510 1508 1507 1504 1503 1501 1500 1812 0205 0030</p> <p><b>LOGIX</b> 1522</p> <p><b>LS ELECTRONIK</b> 0042</p> <p><b>LUMA</b> 0019 0169 0141 0157</p> <p><b>LUMATRON</b> 0002 0171 0019 0088 0051 0074 0169 0107 0141 0157 0245</p> <p><b>LUX MAY</b> 0051</p> <p><b>LUXOR</b> 0141 0019 0047 0003 0077 0138 0132 0205</p>	<p><b>M+P</b> 0133</p> <p><b>MAGNADYNE</b> 0014 0129 0131 0169 0000 0123</p> <p><b>MAGNAFON</b> 0003 0014 0043 0123</p> <p><b>MAGNUM</b> 0002 0111 0009 0169 0171 0061 0067 0068 0103 0107 0115 0154 0168 0177 0200 0291</p> <p><b>MANDOR</b> 0002</p> <p><b>MANESTH</b> 0002 0169 0003 0028 0051</p> <p><b>MANHATTAN</b> 0205</p> <p><b>MARANTZ</b> 1482 0051 0169</p> <p><b>MARELLI</b> 0000</p> <p><b>MARK</b> 0051 0169</p> <p><b>MATSUI</b> 1014 1508 0173 0099 0091 0027 0180 0028 0147 0003 0004 0009 0019 0051 0068 0101 0164 0169 0248 0113 0123 0062 0026 0030</p> <p><b>MATSUSHITA</b> 0065</p> <p><b>MAXMEDIA</b> 0115</p>	<p><b>MEDIATOR</b> 0051 0169</p> <p><b>MEDION</b> 1014 1514 1517 1494 1444 1443 1442 1441 1428 1489 1488 1487 1424 1419 1397 1395 1002 1001 0177 0038 0171 0002 0009 0206 1015 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0148 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291</p> <p><b>MEI</b> 0205</p> <p><b>MELECTRONIC</b> 0191 0009 0016 0169 0018 0003 0036 0051 0068 0110 0115 0139 0021 0109</p> <p><b>MEMOREX</b> 0009 0920</p> <p><b>MEMPHIS</b> 0004 0009</p> <p><b>METZ</b> 1398 0205 0058 0038 0201 0135 0107 0151 0152 0000 0075</p> <p><b>MICROMAXX</b> 1517 1444 1443 1442 1441 1514 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291</p>

# TV KOD LİSTESİ:

M		N		O
<p><b>MICROSTAR</b> 1517 1444 1443 1442 1441 1514 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291</p> <p><b>MIKOMI</b> 1014</p> <p><b>MINERVA</b> 1400 1015 0101 0135</p> <p><b>MINOKA</b> 0051</p> <p><b>MIRAI</b> 1446</p> <p><b>MITSUBISHI</b> 0000 0027 0030 0051 0054 0057 0060 0098 0101 0135 0205</p> <p><b>MIVAR</b> 0055 0083 0003 0123 0043</p> <p><b>MOTION</b> 0043</p> <p><b>MT LOGIC</b> 0090</p> <p><b>MTC</b> 0132</p> <p><b>MULTI SYSTEM</b> 0169</p>	<p><b>MULTITECH</b> 0003 0009 0014 0019 0169 0027 0045 0129 0131 0043</p> <p><b>MURPHY</b> 0003 0133 0018</p>	<p><b>NAD</b> 0141</p> <p><b>NAIKO</b> 0099</p> <p><b>NAKAMICHI</b> 1498</p> <p><b>NAONIS</b> 0019 0108</p> <p><b>NATIONAL</b> 0064 0101</p> <p><b>NEC</b> 1482 1483 0185 0027 0056</p> <p><b>NECKERMANN</b> 0003 0169 0008 0019 0051 0083 0118 0132 0000</p> <p><b>NEI</b> 0051 0068 0169 0113</p> <p><b>NEON</b> 1490</p> <p><b>NEOVIA</b> 1019</p> <p><b>NESCO</b> 0129</p> <p><b>NEUFUNK</b> 0042</p> <p><b>NEWMAR</b> 0003</p>	<p><b>NEW WORLD</b> 0011</p> <p><b>NEWTECH</b> 0009 0051</p> <p><b>NEXIUS</b> 0015</p> <p><b>NICAMAGIC</b> 0003</p> <p><b>NIKKAI</b> 0002 0003 0164 0004 0011 0051 0169</p> <p><b>NIKKEI</b> 0042</p> <p><b>NOBLIKO</b> 0003 0014 0043</p> <p><b>NOGAMATIC</b> 0139 0126</p> <p><b>NOKIA</b> 0061 0143 0063 0141 0077 0133 0031 0021 0132 0142</p> <p><b>NORDMENDE</b> 1515 1391 1392 1394 1014 0111 0127 0036 0045 0051 0126 0139 0046 0000 0021 0024</p> <p><b>NORDVISION</b> 0169</p> <p><b>NOVITA</b> 1515</p>	<p><b>OCEANIC</b> 0141 1011 0142 0021 1089</p> <p><b>OCTAL</b> 0003</p> <p><b>OKANO</b> 0083</p> <p><b>OKI</b> 1528</p> <p><b>ONCEAS</b> 0009 0003</p> <p><b>ONEI</b> 1014</p> <p><b>ONN</b> 1014 0205</p> <p><b>ONWA</b> 0069</p> <p><b>ORBIT</b> 0051</p> <p><b>ORION</b> 0099 0147 0159 0009 0212 0028 0051 0154 0169 0171 0920 0248 0283 0123 0142 0030 0062 0075 0026</p> <p><b>ORMOND</b> 0205</p> <p><b>OSAKI</b> 0011 0002 0003 0004 0074</p> <p><b>OSO</b> 0011</p>



# TV KOD LİSTESİ:

O	P			
<p><b>OSUME</b> 0004</p> <p><b>OTTO VERSAND</b> 0003 0169 0008 0001 0027 0051 0076 0111 0118 0131 0139 0141 0120 0121 0132</p>	<p><b>PACIFIC</b> 0205 0042</p> <p><b>PACKARD BELL</b> 0204 0203</p> <p><b>PAEL</b> 0003</p> <p><b>PALLADIUM</b> 0003 0083 0012 0042</p> <p><b>PANACHE</b> 1515</p> <p><b>PANAMA</b> 0002 0003 0009</p> <p><b>PANASONIC</b> 0065 0067 0064 0197 0072 0186 0101 0141 0021 0151 0142 0152</p> <p><b>PANORAMIC</b> 1496</p> <p><b>PATHE CINEMA</b> 0003 0083 0131 0037</p> <p><b>PATHE MARCONI</b> 0045 0126 0139 0037 0046</p> <p><b>PAUSA</b> 0009</p> <p><b>PERDIO</b> 0004</p> <p><b>PERSHIN</b> 0043</p>	<p><b>PHILCO</b> 0047 0129 0131 0000 0043</p> <p><b>PHILEX</b> 0118</p> <p><b>PHILHARMONIC</b> 0003</p> <p><b>PHILIPS</b> 1495 0200 0088 0217 0202 0020 0169 0003 0181 0051 0083 0111 0115 0131 0141 0154 0000 0043 0089</p> <p><b>PHOCUS</b> 0042 0095 1064</p> <p><b>PHOENIX</b> 0051 0169 0000</p> <p><b>PHONOLA</b> 0051 0169 0000</p> <p><b>PIONEER</b> 1482 1418 0010 0145 0036 0051 0139 0169 0021</p> <p><b>PLANTRON</b> 0002 0051</p> <p><b>PLAYSONIC</b> 0042</p> <p><b>POPPY</b> 0009</p> <p><b>PORTLAND</b> 0245</p> <p><b>PRANDONI-PRINCE</b> 0019 0141 0123</p>	<p><b>PRECISION</b> 0003</p> <p><b>PRIMA</b> 0009 0021</p> <p><b>PRINSTON</b> 0205</p> <p><b>PRINZ</b> 0047</p> <p><b>PRO2</b> 1517 1444 1443 1442 1441 1514 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291</p> <p><b>PROFEX</b> 0009 0141 0043</p> <p><b>PROFILO</b> 0171</p> <p><b>PROFI-TRONIC</b> 0051</p> <p><b>PROLINE</b> 0191 0004 0051 0062 0205</p> <p><b>PROSONIC</b> 1812 1523 1520 0161 0169 0003 0015 0042 0088 0107 0200 0068 0245</p> <p><b>PROTECH</b> 0002 0003 0009 0169 0014 0051 0129 0131 0132 0113</p>	<p><b>PROVIEW</b> 1419 1002 1001</p> <p><b>PROVISION</b> 0169 0171 0015</p> <p><b>PYE</b> 0169 0051 0068</p> <p><b>PYMI</b> 0009</p>

# TV KOD LİSTESİ:

Q	R	S
<p><b>QUADRO</b> 1491 0205</p> <p><b>QUASAR</b> 0129</p> <p><b>QUELLE</b> 0169 0205 0002 0003 0016 0051 0129 0131 0135 0141 0017 0018 0026 0030</p> <p><b>QUESTA</b> 0027</p>	<p><b>RADIOLA</b> 0051 0169</p> <p><b>RADIOMARELLI</b> 0129 0000 0123</p> <p><b>RADIONETTE</b> 0016 0018</p> <p><b>RADIOTONE</b> 0051 0007 0205</p> <p><b>RANK</b> 0017 0027</p> <p><b>RBM</b> 0017</p> <p><b>RCA</b> 0031</p> <p><b>REDIFFUSION</b> 0141</p> <p><b>REFLEX</b> 0205</p> <p><b>RELISYS</b> 1515 1014</p> <p><b>REOC</b> 0191</p> <p><b>REVOX</b> 0051 0169</p> <p><b>REX</b> 0019 0002 0108 0157 0021</p>	<p><b>RFT</b> 0000 0007</p> <p><b>R-LINE</b> 0051 0169</p> <p><b>ROADSTAR</b> 1499 0002 0009 0011 0245 0205</p> <p><b>ROBOTRON</b> 0000</p> <p><b>ROBUST</b> 1400</p> <p><b>ROWSONIC</b> 0003</p> <p><b>RTF</b> 0000</p> <p><b>SABA</b> 0127 0111 0126 0036 0045 0139 0141 0245 0142 0046 0000 0123 0021</p> <p><b>SACCS</b> 0037</p> <p><b>SAISHO</b> 0191 0028 0002 0003 0009 0248 0030 0123</p> <p><b>SAIVOD</b> 0205</p> <p><b>SALORA</b> 1014 0019 0031 0047 0061 0107 0108 0118 0131 0138 0141 0121 0128 0132 0021</p> <p><b>SAMBERS</b> 0014 0169 0043 0123</p> <p><b>SAMSUNG</b> 1526 1411 0090 0105 0104 0009 0051 0172 0083 0002 0160 0003 0004 0312 0030</p> <p><b>SANDRA</b> 0003 0009</p> <p><b>SANDRA COLOR</b> 0003</p> <p><b>SANDSTROM</b> 1527 1506 1505</p> <p><b>SANSUI</b> 0051 0920</p> <p><b>SAVILLE</b> 0248</p> <p><b>SBR</b> 0169</p> <p><b>SCHAUB LORENZ</b> 1014 0141 0202 0205 1003 0168 0095 0015 0042 1011 1020 1385 1386 1387 1388 1389 1390 0021 0142</p> <p><b>SCHNEIDER</b> 1497 0177 0003 0169 0011 0051 0068 0131 0139 0160 0245 0264 0071 0125</p> <p><b>SCHWAIGER</b> 1024</p> <p><b>SEELVER</b> 0205</p> <p><b>SEG</b> 0191 0171 0002 0205 0003 0169 0009 0014 0027 0088 0129 0131 1014 0168 0043</p> <p><b>SEI-SINUDYNE</b> 0014 0021 0026 0075 0123 0000</p> <p><b>SEITECH</b> 0015</p> <p><b>SELECO</b> 1497 0019 0027 0131 0108 0157 0021</p> <p><b>SENCORA</b> 0009</p> <p><b>SENTRA</b> 0164</p> <p><b>SHARP</b> 0001 0059 0005 0027 0187 0188</p> <p><b>SHORAI</b> 0026</p>

# TV KOD LİSTESİ:

S			T	
<b>SIAREM</b> 0014 0131 0000 0123	<b>SLIDING</b> 0015	<b>STVI</b> 0003	<b>TANDBERG</b> 0157 0026	<b>TECHNISSON</b> 0042
<b>SICATEL</b> 0037	<b>SOLAVOX</b> 0092 0021	<b>SUNGOO</b> 1415 1015 0206	<b>TANDY</b> 0001 0003 0004 0011 0133 0118 0021	<b>TECHNO</b> 1515 1014
<b>SIEMENS</b> 0008 0200 0135	<b>SONITRON</b> 0006 0031	<b>SUNKAI</b> 0009 0026 0062	<b>TARGA</b> 0185 1018 1003 1004	<b>TECHWOOD</b> 0205
<b>SIERRA</b> 0051	<b>SONOKO</b> 0009 0002 0169 0003 0051 0245	<b>SUNWOOD</b> 0009 0051	<b>TASHIKO</b> 0003 0019 0027 0118 0056 0128	<b>TELEAVIA</b> 0036 0045 0111 0126 0139
<b>SIESTA</b> 0160	<b>SONOLOR</b> 0006 0021	<b>SUPERLA</b> 0003	<b>TATUNG</b> 0051 0003 0004 0169 0118 0123	<b>TELEFUNKEN</b> 0166 0111 0127 0190 0163 0101 0102 0036 0050 0051 0052 0078 0108 0139 0079 0126
<b>SILVER</b> 0027	<b>SONTEC</b> 0051 0169 0160	<b>SUPERTECH</b> 0118	<b>TCL</b> 1528 1527	<b>TELEOPTA</b> 0009
<b>SILVERCREST</b> 0205	<b>SONY</b> 0081 0165 0130 0183 0106 0076 0027 0127 0009 0004 0030	<b>SUPRA</b> 0009	<b>TCM</b> 1413 0177 0038 0171 0002 0009 0206 1015 1017 1119 0205 0207 0208 0210 0169 0042 0044 0047 0061 0063 0067 0068 0103 0107 0115 0127 0154 0168 0185 0211 0228 0209 1005 0343 0924 0933 0248 0291	<b>TELE SYSTEM</b> 1014 1536 0220 1390 1529 1530 1531 0214 1532 1533 1534 1535 1385 1526
<b>SINGER</b> 0014 0131 0129 0228 0000	<b>SOUND &amp; VISION</b> 0011 0014	<b>SUSUMU</b> 0011	<b>TEAC</b> 1785 0205	<b>TELETECH</b> 0169 0009 0088 0129 0113
<b>SINUDYNE</b> 0014 0131 0169 0028 0015 0000 0075 0026	<b>SOUNDWAVE</b> 0051 0169	<b>SUTRON</b> 0009	<b>TEC</b> 0003 0009 0129 0131 0133	<b>TELETON</b> 0003 0157 0118 0132
<b>SKANTIC</b> 0138 0021	<b>STANDARD</b> 0003 0009 0011 0051 0245 0205	<b>SWISSTEC</b> 1786 1784 1521 1520	<b>TECHNICS</b> 0065	<b>TENSAI</b> 0011 0168 0018 0051 0026 0205
<b>SKYMASTER</b> 0016	<b>STARLIGHT</b> 0169	<b>SYDNEY</b> 0003	<b>TECHNIKA</b> 1014 1515 1812 1786 1785 1784 1523 1522 1520 1490 0214 0119	<b>TESMET</b> 0051
<b>SKYWORTH</b> 0228	<b>STENWAY</b> 0120	<b>SYSLINE</b> 0169	<b>TECHNISAT</b> 0088 0099 0154	
<b>SLAVA</b> 0003	<b>STERN</b> 0019 0157 0021			



# TV KOD LİSTESİ:

T	U	V		W
<p><b>TEVION</b> 1014 1515 1517 1444 1443 1442 1441 1514 0177 0038 0171 0002 0009 0206 1015 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0214 0218 1005 1016 0894 0343 0924 0933 0248 0291 1064</p> <p><b>TEXET</b> 0003</p> <p><b>THOMSON</b> 1528 1527 1393 0166 0127 0111 0003 0036 0045 0176 0101 0102 0050 0051 0052 0126 0139 0163 0185 0245 0046</p> <p><b>THORN</b> 0004 0018 0169 0054 0111 0127 0141 0164 0037</p> <p><b>TOKAI</b> 0004 0051 0205</p> <p><b>TOKYO</b> 0003</p> <p><b>TOMASHI</b> 0120</p> <p><b>TOSHIBA</b> 1524 1482 1445 0117 0164 0189 0027 0017 0920 0082</p> <p><b>TOWADA</b> 0131 0021</p> <p><b>TRANS-CONTINENTS</b> 0205</p> <p><b>TRIUMPH</b> 0123 0082</p>	<p><b>UHER</b> 0051 0157 0021 0043</p> <p><b>ULTRAVOX</b> 0003 0014 0129 0131 0133 0000</p> <p><b>UMC</b> 1501 1500 1786 1785 1784 1523 1521 1520</p> <p><b>UNIC RADIO</b> 0003</p> <p><b>UNITED</b> 0088 0169</p> <p><b>UNITED QUICK STAR</b> 0245</p> <p><b>UNIVERSUM</b> 0102 0002 0016 0018 0051 0061 0169 0083 0110 0122 0129 0131 0143</p> <p><b>UNIVOX</b> 0037 0000</p> <p><b>UTAX</b> 0003</p>	<p><b>VANGUARD</b> 0118 0009 0003</p> <p><b>VECO</b> 0009 0169</p> <p><b>VENTURER</b> 1812</p> <p><b>VESTEL</b> 1014 1514 1517 1516 1515 1434 1424 0214 1771 1020 0215 0019 0051 0169 0171 0083 0092 0103 0107 0118 0129 0131 0138 0168 0195 0205 0021</p> <p><b>VEXA</b> 0169 0009</p> <p><b>VICTOR</b> 0027 0051 0065</p> <p><b>VIDEO SYSTEM</b> 0051</p> <p><b>VIDEOCON</b> 1420 1412</p> <p><b>VIDEOLOGIC</b> 0003</p> <p><b>VIDEOLOGIQUE</b> 0011 0003</p> <p><b>VIDEON</b> 0248</p> <p><b>VIDEOSAT</b> 0129</p> <p><b>VIDEOTON</b> 0118</p>	<p><b>VISIOLA</b> 0003</p> <p><b>VISION</b> 0051</p> <p><b>VISION PLUS</b> 1523</p> <p><b>VISOREX</b> 0096</p> <p><b>VISTAR</b> 0133</p> <p><b>VIVAX</b> 1493 1492 1490 1008 0042 0015</p> <p><b>VIVID</b> 1441</p> <p><b>VORTEC</b> 0051 0169</p> <p><b>VOXSON</b> 0019 0051 0108 0021 0043 0000</p>	<p><b>WALKER</b> 1014</p> <p><b>WALKIE</b> 1497</p> <p><b>WALTHAM</b> 0003 0133 0138 0037 0205</p> <p><b>WATSON</b> 0051 0169</p> <p><b>WATT RADIO</b> 0003 0014 0131 0037</p> <p><b>WEGA</b> 0000 0027</p> <p><b>WEGAVOX</b> 0015 0009</p> <p><b>WELLTECH</b> 0042</p> <p><b>WELSTAR</b> 0205</p> <p><b>WELTBlick</b> 0051 0169</p> <p><b>WESTON</b> 0131</p> <p><b>WHARFEDALE</b> 1014 0099</p> <p><b>WHITE WESTINGHOUSE</b> 0169 0003 0014 0043</p>

# TV KOD LİSTESİ:

<b>W</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	
<p><b>WINDSOR</b> 0205</p> <p><b>WINTEL</b> 0042</p> <p><b>WORLD OF VISION</b> 1021</p>	<p><b>XENIUS</b> 0191</p>	<p><b>YAKUMO</b> 1012</p> <p><b>YALOS</b> 0000</p> <p><b>YINHE</b> 1396</p> <p><b>YOKO</b> 0009 0011 0051 0169 0002 0003</p> <p><b>YORX</b> 0011</p>	<p><b>ZANUSSI</b> 0019 0157 0108</p> <p><b>ZEPTO</b> 1515 1014</p>	

D·SMART