



TP-Link TD-W9970
300Mbps Kablosuz N USB VDSL2
Modem Router
**(D-SmartNet DSL kullanıcıları için
Kolay Kurulum Kılavuzu)**

D-SMARTnet

İÇİNDEKİLER

Paket İÇeriĐi	2
Sistem Gereksinimleri	2
Cihaz BaĐlantıları	3
Cihaz Kablo BaĐlantısı	4
İnternet BaĐlantısının Yapılması	4
Modemi fabrika ayarlarına nasıl geri alabilirim?	5
Cihaz Kurulumu - Manuel Kurulum	6
USB Özellikleri	12
Cihaz Ön Paneli ve LED Göstergeler	13
Sorun Giderme	14

PAKET İÇERİĞİ

- TD-W9970 300Mbps Kablosuz N USB VDSL2 Modem Router
- Harici Splitter
- RJ-11 Telefon Kablosu
- RJ-45 Ethernet Kablosu
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Güç Adaptörü
- Garanti Belgesi

Not: Kutu içerisindeki güç adaptörü dışında farklı değerde adaptör kullanırsanız ürün garanti kapsamı dışına çıkacaktır. Yukarıdaki içeriklerden herhangi biri kutu içerisinden çıkmaz ise satıcınız ile görüşünüz.



SİSTEM GEREKSİNİMLERİ


- VDSL/ADSL internet servisi

Bilgisayar için;

- Sürücülerini yüklenmiş düzgün çalışan Ethernet ağ kartı
- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS veya Linux-tabanlı işletim sistemi
- Internet Explorer 6 ve üzeri, FireFox 1.5 ve üzeri, Chrome Web tarayıcısı

CİHAZ BAĞLANTILARI


Cihazınızın aşağıda gösterilen şekilde bağlantılarını yapınız ve arka panelde bulunan **Güç açma/kapama** butonuna basarak cihazı çalıştırınız.

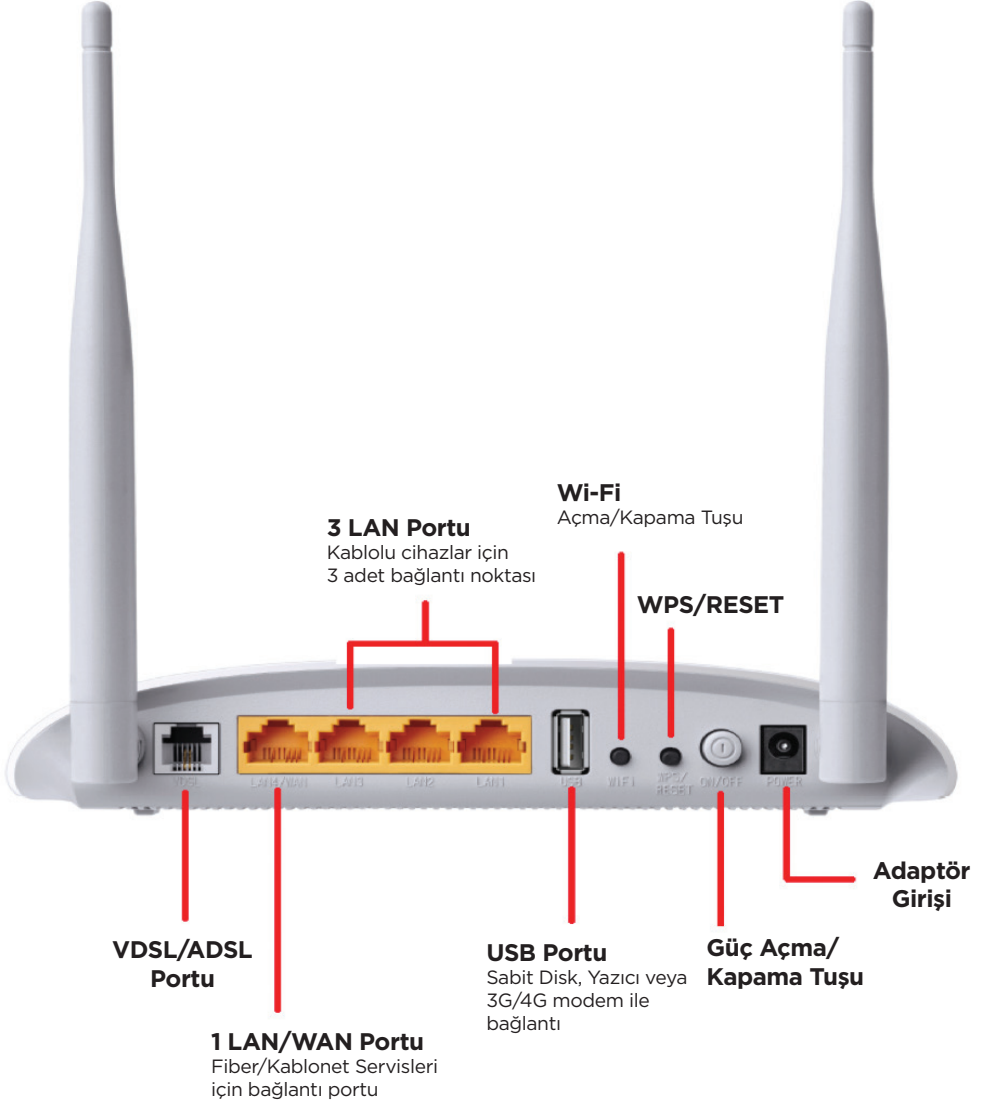

Resim-1

CİHAZ KABLO BAĞLANTISI

Modemin fiziksel bağlantılarını aşağıda gösterildiği şekilde gerçekleştiriniz.

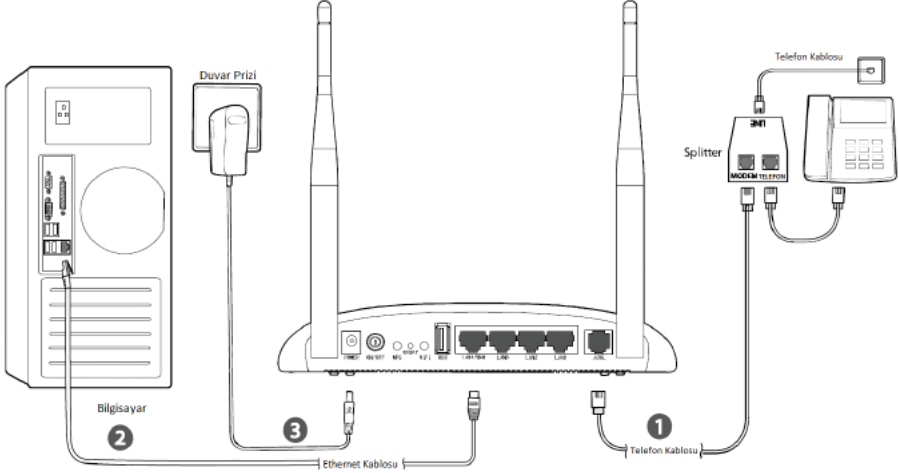

Resim-2

İNTERNET BAĞLANTISININ YAPILMASI

NOT: Elinizdeki TP-Link ADSL/ADSL2+ VDSL/VDSL2 modem D-SmartNet kullanıcıları için özel olarak hazırlanmıştır.

- İnternet aktivasyon bilgisi cep telefonunuza SMS ile iletilmeden önce modeminizin kablo bağlantılarını yapmayınız.
- SMS geldikten sonra Cihazın Arka Panel Bağlantıları başlığında anlatıldığı şekilde cihazınızın bağlantılarını gerçekleştiriniz. (Resim-2)
- Ardından açma/kapama butonuna basarak cihazınızı açınız ve 10 dk bekleyiniz. (Resim-1)
- D-SmartNet kullanıcı adınız ve şifreniz ayrıca kablosuz ağ için SSID ve size özel belirlenmiş olan kablosuz ağ şifreniz otomatik olarak yüklenecektir.

Yükleme işlemi şu şekilde gerçekleşir:



- Cihaz Yazılımı, D-Smart ACS Sunucusu üzerinden ayarları otomatik olarak çekerek kurulumu işlemsiz yapacak şekilde tasarlanmıştır.
- Cihaz bağlantılarını yaptığınızda otomatik kurulum sırasıyla aşağıdaki gibi tamamlanacaktır:
 - Ön panelde güç ışığı yanacaktır.
 - DSL LED sönecek sonra sabit olarak yanmaya başlayacaktır.
 - DSL'den sonra internet LED'i sabit yanacaktır.
 - Daha sonra internet tekrar sönecektir. Bu sırada modem D-Smart DSL kullanıcı adını, şifresini ve kablosuz ayarları yükleyecektir.
 - Bu işlemler tamamlandığında DSL ve internet LED'i sürekli yanmaya başlayacaktır.
- Ayarlar cihaza yüklenmiştir. İnterneti kullanmaya başlayabilirsiniz.

NOT: Bu işlemlerden sonra hala internete bağlanamıyorsanız DSL hattınızı modemden çıkarıp cihazı fabrika ayarlarına alınız. 5 dakika bekledikten sonra hattı tekrar takıp yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

Modemi fabrika ayarlarına nasıl geri alabilirim?




- Modem açıkken arka paneldeki RESET düğmesine 8-10 saniye boyunca basılı tutunuz ve daha sonrasında bırakınız.

Not: Modem sıfırlandığında mevcut yapılandırma ayarlarınız kaybolacak ve modeminizin yeniden otomatik veya manuel olarak kurulumunu yapmanız gerekecektir.

Cihaz Kurulumu – Manuel Kurulum


Adım 1: Bağlantı yapıldıktan sonra öncelikli olarak cihaz üzerindeki LED ışıklarını kontrol ediniz. Power (Güç) DSL (ADSL/VDSL), WLAN (Kablosuz) Lan (Ethernet) port bağlantılarının yanıp yanmadığını kontrol ediniz.

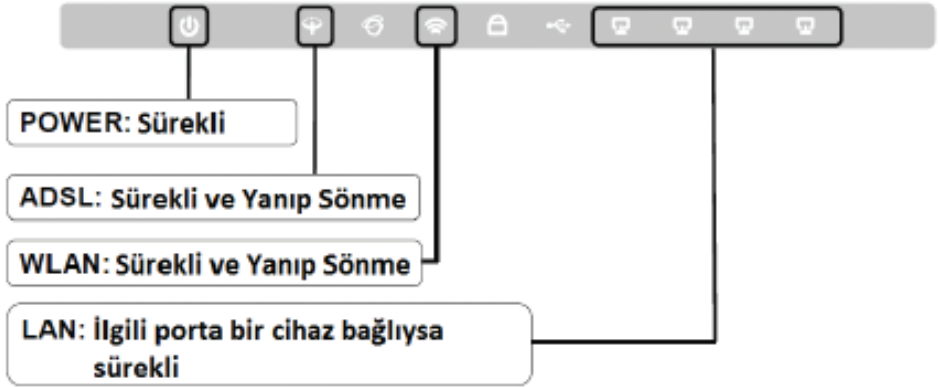


Adım 2: Modem arayüz ayarlarına erişmek için bilgisayarınızda yüklü olan bir web tarayıcısı açınız.



Adım 3: Web tarayıcı adres satırına **192.168.1.1** yazınız ve **Enter** tuşuna basınız.

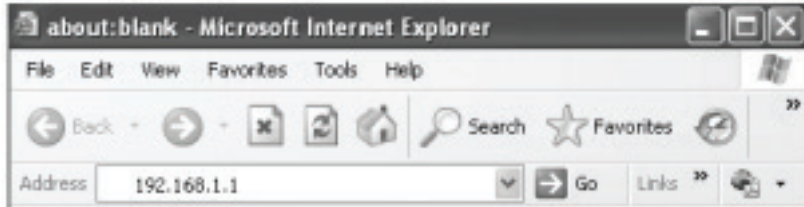


Adım 4: Karşınıza gelen kullanıcı adı bölümüne **admin** şifre bölümüne **dsmart** yazınız ve ardından **Oturum Aç** butonuna tıklayınız.

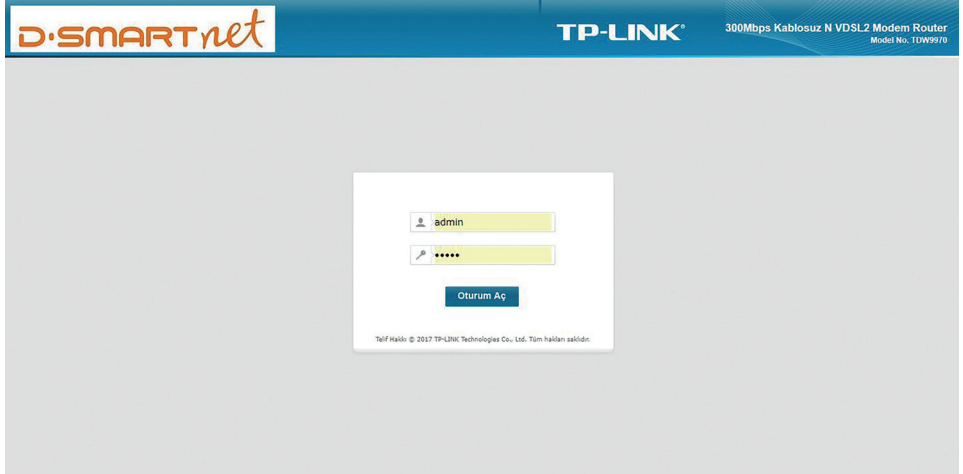

The image shows the login page of the TP-LINK D-SMARTnet 300Mbps Wireless N VDSL2 Modem Router. The page has a blue header with the D-SMARTnet logo on the left, the TP-LINK logo in the center, and the product name and model number (300Mbps Kablosuz N VDSL2 Modem Router Model No. TDW9970) on the right. The main content area is a white box with a login form. The form has two input fields: the first is labeled 'admin' and the second is labeled with a password icon and '.....'. Below the fields is a blue button labeled 'Oturum Aç'. At the bottom of the white box, there is a small copyright notice: 'Telif Hakkı © 2017 TP-LINK Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.'

Adım 5: Karşınızda modem arayüz durum sayfası açılacaktır.

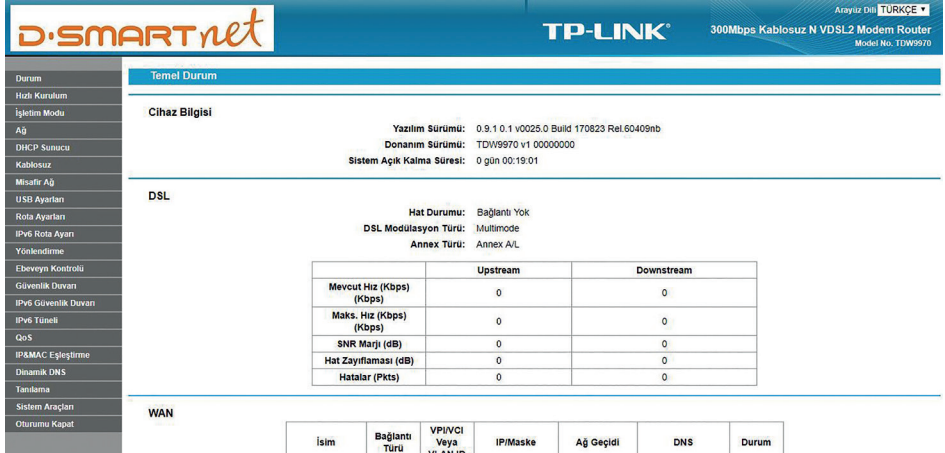

The image shows the status page of the TP-LINK D-SMARTnet 300Mbps Wireless N VDSL2 Modem Router. The page has a blue header with the D-SMARTnet logo on the left, the TP-LINK logo in the center, and the product name and model number (300Mbps Kablosuz N VDSL2 Modem Router Model No. TDW9970) on the right. The language is set to 'TÜRKÇE'. On the left side, there is a navigation menu with the following items: Durum, Hızlı Kararım, İşletim Modu, Ağ, DHCP Sunucusu, Kablosuz, Misafir Ağ, USB Ayarları, Rota Ayarları, IPv6 Rota Ayarı, Yönelendirme, Ebeveyn Kontrolü, Güvenlik Duvarı, IPv6 Güvenlik Duvarı, IPv6 Tüneli, QoS, IP/MAC Eşleştirme, Dinamik DNS, Tanılama, Sistem Araçları, Oturumu Kapat. The main content area is titled 'Temel Durum' and contains the following information:

Cihaz Bilgisi

Yazılım Sürümü: 0.9.1 0.1 V0025.0 Build 170823 Rel.60409nb
Donanım Sürümü: TDW9970 v1 00000000
Sistem Açık Kalma Süresi: 0 gün 00:19:01

DSL

Hat Durumu: Bağlantı Yok
DSL Modülasyon Türü: Multimode
Annex Türü: Annex A/L

	Upstream	Downstream
Mevcut Hız (Kbps) (Kbps)	0	0
Maks. Hız (Kbps) (Kbps)	0	0
SNR Marjı (dB)	0	0
Hat Zayıflaması (dB)	0	0
Hatalar (Pkts)	0	0

WAN

İsim	Bağlantı Türü	VPI/VCI veya VPI/VCI	IP/Maske	Ağ Geçidi	DNS	Durum
------	---------------	----------------------	----------	-----------	-----	-------

Adım 6: Sol tarafta bulunan **Hızlı Kurulum** menüsüne tıklayınız. Karşınıza gelen sayfada **İleri** butonuna tıklayınız.

Durum Hızlı Kurulum - Başlangıç

Hızlı Kurulum

İçiletim Modu

Ağ

DHCP Sunucu

Kablosuz

Misafir Ağ

USB Ayarları

Rota Ayarları

IPv6 Rota Ayarı

Yönelendirme

Ebeveyn Kontrolü

Bu kılavuz, İnternet bağlantısı için temel parametreleri ayarlamaya yardımcı olacak. Devam etmek için İLERİ'ye tıklayınız.

Fonksiyon ve parametre detayları için, sol taraftaki ilgili menü seçeneklerine tıklayınız.

İleri

Adım 7: Bölge ve zaman diliminde yer alan bilgileri sabit bırakarak **İleri** butonuna tıklayınız.

Durum Hızlı Kurulum - Bölge ve Zaman Dilimi

Hızlı Kurulum

İçiletim Modu

Ağ

DHCP Sunucu

Kablosuz

Misafir Ağ

USB Ayarları

Rota Ayarları

IPv6 Rota Ayarı

Yönelendirme

Lütfen bölgenizi ve saat diliminizi seçiniz.

Bölge Turkey

Zaman Dilimi (GMT+02:00) Kahire, Adina, İstanbul, Minak, Kudus, Kiev, Kişinev

Geri İleri

Adım 8: Karşınıza Bağlantı Tipi Otomatik Algılama seçeneği gelecektir. Algılama işlemi uzun sürebilir. Hızlı kurulum için **Hayır, İnternet bağlantımı kendim yapılandırmak istiyorum** seçeneğini işaretleyip **İleri** butonuna tıklayınız.

Durum Hızlı Kurulum - Oto Algılama

Hızlı Kurulum

İçiletim Modu

Ağ

DHCP Sunucu

Kablosuz

Misafir Ağ

USB Ayarları

Rota Ayarları

IPv6 Rota Ayarı

Yönelendirme

Ebeveyn Kontrolü

Bağlantı Tipini Otomatik Algıla:

Kurulum Sihirbazı İnternet bağlantı tipinizi algılayabilir. Akıllı Kurulum Sihirbazını denemek ve bağlantı tipinizi algılamak istiyor musunuz?

Evet

Hayır, İnternet Bağlantımı kendim yapılandırmak istiyorum.

Geri İleri

Adım 9: Açılan sayfada ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) tarafında tanımlanan bilgiler yer alacaktır. Listeyi açmak için aşağı yön simgesine tıklayarak servis sağlayıcı ve tanımlanan VDSL/ADSL bağlantı tipini seçebilirsiniz.

Durum Hızlı Kurulum - DSL

Hızlı Kurulum

İşletim Modu

Ağ

DHCP Sunucu

Kablosuz

Misafir Ağ

USB Ayarları

Rota Ayarları

IPv6 Rota Ayarı

Yönelendirme

Ebeveyn Kontrolü

Güvenlik Durumu

IPv6 Güvenlik Durumu

Açılan listeden ISS (İnternet Servis Sağlayıcı)nızı seçin. Seçiminize göre, VPI/VCI veya VID ve bağlantı türü otomatik yapılandırılmış olacaktır. ISS'niz listede yoksa, lütfen "diğer" seçin ve aşağıdaki parametreleri manuel olarak ayarlayın.

ISS: ADSL_D-SmartNet

VPI: VDSL_TTNET

VCI: VDSL_TURKCELL SUPERONLINE

Bağlantı Türü: ADSL_Turkcell Superonline

İleri

Adım 10: İnternet Servis Sağlayıcı profilinin seçimini yaptıktan sonra (VDSL/ADSL) **İleri** butonuna tıklayınız.

VDSL için: VDSL_D-SmartNet

Durum Hızlı Kurulum - DSL

Hızlı Kurulum

İşletim Modu

Ağ

DHCP Sunucu

Kablosuz

Misafir Ağ

USB Ayarları

Rota Ayarları

IPv6 Rota Ayarı

Yönelendirme

Ebeveyn Kontrolü

Açılan listeden ISS (İnternet Servis Sağlayıcı)nızı seçin. Seçiminize göre, VPI/VCI veya VID ve bağlantı türü otomatik yapılandırılmış olacaktır. ISS'niz listede yoksa, lütfen "diğer" seçin ve aşağıdaki parametreleri manuel olarak ayarlayın.

ISS: VDSL_D-SmartNet

VLAN ID Etiketleştir:

VLAN ID: 33 (1-4094)

Bağlantı Türü: PPPoE(PPP over Ethernet)

İleri

ADSL için: ADSL_D-SmartNet

Durum Hızlı Kurulum - DSL

Hızlı Kurulum

İşletim Modu

Ağ

DHCP Sunucu

Kablosuz

Misafir Ağ

USB Ayarları

Rota Ayarları

IPv6 Rota Ayarı

Yönelendirme

Ebeveyn Kontrolü

Güvenlik Durumu

IPv6 Güvenlik Durumu

Açılan listeden ISS (İnternet Servis Sağlayıcı)nızı seçin. Seçiminize göre, VPI/VCI veya VID ve bağlantı türü otomatik yapılandırılmış olacaktır. ISS'niz listede yoksa, lütfen "diğer" seçin ve aşağıdaki parametreleri manuel olarak ayarlayın.

ISS: ADSL_D-SmartNet

VPI: 8 (0-255)

VCI: 33 (1-65535)

Bağlantı Türü: PPPoE(PPP over Ethernet)

İleri

Adım 11: Bu bölümde ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) hattınıza tanımlanmış olduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizi istenilen bölümlere yazınız. Ardından **İleri** butonuna tıklayınız.

D.SMARTnet TP-LINK® 300Mbps Kablosuz N VDSL2 Modem Router Model No. TDW9970 Arayüz Dili **TURKÇE**

Hızlı Kurulum - PPPoE

Lütfen Kullanıcı adınızı ve Şifrenizi giriniz. Bu bilgileri hatırlamıyorsanız, lütfen internet hizmeti aldığınız servis sağlayıcınız (ISP) ile irtibata geçiniz.

Bu bölüme ISS (internet servis sağlayıcısı) tarafında hattınıza tanımlanan kullanıcı adı ve şifrenizi bu bölümlere yazınız.

Kullanıcı Adı: 123456789 @dsmart

Şifre: *****

Şifreyi Doğrula: *****

Geri İleri

Adım 12: Bu bölümde modeminizin Kablosuz - Wifi ayarlarını yapılandırmanız gerekmektedir. Fabrika ayarlarında Kablosuz ağ adı ve Şifre otomatik olarak oluşturulmuş bir şekilde karşınıza gelecektir. İsterseniz Kablosuz ağ adınızı ve güvenlik şifrenizi ilgili bölümlerden değiştirebilirsiniz. İşlemlerin ardından **İleri** butonuna tıklayınız.

D.SMARTnet TP-LINK® 300Mbps Kablosuz N VDSL2 Modem Router Model No. TDW9970 Arayüz Dili **TURKÇE**

Hızlı Kurulum - Kablosuz

Kablosuz: Elkin Devre Dışı

Kablosuz Ağ Adı: DSMART-SUPERNET-BLCA (SSID)

Kanal: Oto

Mod: 11bgn karışık

Güvenlik: WPA/WPA2 - Kişisel (Önerilen)

Şifre: wudeUPD3

Devre Dışı

(8 ve 63 arası ASCII karakterler veya 8 ve 64 arasında Heksadesimal karakterler kullanınız.)

Geri İleri

Adım 13: Bu bölümde Hızlı Kurulum ayarlarınız tamamlanacaktır. Yapılan ayarların kısa özeti karşınıza gelecektir. Ayarları kontrol ederek doğruluğundan eminseniz **Kaydet** butonuna tıklayınız. Herhangi bir hata ve yanlışlık gördüyseniz **Geri** butonuna tıklayarak ayarlarınızı tekrar yapılandırabilirsiniz.

D-SMARTnet TP-LINK® 300Mbps Kablozuz N VDSL2 Modem Router Model No. TDW9970

Anayız Dili **TÜRKÇE**

Hızlı Kurulum - Doğrulama

Hızlı Kurulum tamamlandı. Aşağıdaki tüm parametreleri doğrulayınız. Herhangi bir ayarı düzenlemek için GERİ butonuna tıklayınız veya ayarları kaydetmek için KAYDET butonuna tıklayınız.

Ayarlar Özeti:

Boige: Turkey
Zaman Dilimi: +02:00
DSL PVC: 8/35
Bağlantı Türü: PPPoE
Kullanıcı Adı: 123456789@dsmart
Şifre: *****

Kablozuz: Etkin
Kablozuz Ağ Adı(SSID): DSMART.INTERNET.B1CA
Kanal: Oto
Mod: 11bgn karşık
Güvenlik: WPA/WPA2 - Kişisel
Kablozuz Şifre: vuduUPD3

Not: Bazı Bağlantılar silinecektir: (dsl_internet)

Geri **Kaydet**

Adım 14: Bu adımda yapılan tüm ayarlar kaydedilmektedir. Tüm parametrelere onay (Başarılı) verildiğinde **Bitir** butonuna tıklayınız.

D-SMARTnet TP-LINK® 300Mbps Kablozuz N VDSL2 Modem Router Model No. TDW9970

Anayız Dili **TÜRKÇE**

Hızlı Kurulum - Tamamlandı

Uyarı: Modem router'ı kablozuz olarak yapılandırılacaksanız, kablozuz ayarlarını değiştirilmesi bağlantının kopmasına neden olacaktır. Modem router'a yeni SSID (WiFi adı) ve şifreyi kullanarak yeniden bağlantı kurunuz.

Kurulum Durumu:

Zaman Dilimi Ayarlanıyor: Başarılı
İşletim Modu Ayarlanıyor: Başarılı
WAN Bağlantısı Düşürülüyor: Başarılı
WAN Bağlantısı Ayarlanıyor: Başarılı
Ağ Geçidi ve DNS Ayarlanıyor: Başarılı
Wi-Fi Ayarlanıyor: Başarılı

Hızlı Kurulum tamamlandı Çıkmak için BITİR'e tıklayınız.

Uyarı: Modem Router hala İnternete bağlanıyorsa, ayarları ve WAN bağlantı türünü doğrulamak için sol taraftaki menüden "Ağ > WAN Ayarları" sayfasına tıklayınız.

Bitir

Adım 15: Karşınıza durum sayfası gelecektir. Bu sayfadan DSL ve WAN Tablolarını kontrol ediniz. WAN tablosunda servis sağlayıcınız tarafından atanan IP adresleri gelecektir.

D-SMARTnet

TP-LINK®

Araçlar Dil: **TÜRKÇE**
300Mbps Kablosuz N VDSL2 Modem Router
Model No. TDW9970

- Durum
- Hızlı Kurulum
- İşletim Modu
- Ağ
- DHCP Sunucu
- Kablosuz
- Misafir Ağ
- USB Ayarları
- Rota Ayarları
- IPv6 Rota Ayarı
- Yönlendirme
- Ebeveyn Kontrolü
- Güvenlik Duvarı
- IPv6 Güvenlik Duvarı
- IPv6 Tüneli
- QoS
- IP/MAC Eşleştirme
- Dinamik DNS
- Tanımlama
- Sistem Araçları
- Oturumu Kapat

Temel Durum

Cihaz Bilgisi

Yazılım Sürümü: 0.9.1.0.1.v0025.0 Build 170823 Rel.60409nb
Donanım Sürümü: TDW9970 v1 00000000
Sistem Açık Kalma Süresi: 0 gün 00:06:31

DSL

Hat Durumu: Bağlı
DSL Modülasyon Türü: VDSL2
Annex Türü: Annex A/L

	Upstream	Downstream
Mevcut Hız (Kbps) (Kbps)	2035	30186
Maks. Hız (Kbps) (Kbps)	18622	31861
SNR Marjı (dB)	24.2	8.7
Hat Zayıflaması (dB)	20	26.9
Hatalar (Pkts)	0	0

WAN


İsim	Bağlantı Türü	VP/VC/İ Veya VLAN ID	IP/Maske	Ağ Geçidi	DNS	Durum
dsl_internet	PPPoE	35	10.1.47.199/32	10.1.40.1	213.243.1.113 0.0.0.0	Bağlı


Hızlı Kurulum işlemleri tamamlanmıştır. İnternete bağlanmayı deneyebilirsiniz.

USB ÖZELLİKLERİ


USB portu, yerel ağınızda dosya ve depolama aygıtı paylaşımı ve yazıcı paylaşımı için kullanılabilir. Ayrıca FTP Sunucu kurulumu ile internet üzerinden bağlanarak dosyalarınıza uzaktan erişebilirsiniz.


Dikkat: USB özelliği hakkında daha fazla bilgi için, lütfen <http://tp-link.com/app/usb> adresini ziyaret edin veya QR kodu taratın.







USB Paylaşım Portu

 FTP Sunucu aracılığıyla Uzaktan Erişim

 Medya Paylaşımı








 Yerel Depolama Aygıtı Paylaşımı

 Yazıcı Paylaşımı

12

Cihaz Ön Paneli ve LED Göstergeler



Ad	Durum	Gösterge
 (Güç)	Etkin Yanıp Sönüyor Devre Dışı	Sistem başlatma tamamlandı. Sistem başlatılıyor ve güncelleniyor. Güç kapalı.
 (DSL)	Etkin Yanıp Sönüyor Devre Dışı	DSL hattı senkronize edildi ve kullanıma hazır. DSL senkronizasyonu sürüyor. DSL Portunda hiçbir bağlantı yok veya DSL senkronizasyonu başarısız.
 (İnternet)	Etkin Devre Dışı	Ağ bağlantısı başarılı ve internete erişilebilir. İnternet bağlantısı başarılı değil veya modem router Bridge modunda çalışıyor.
 (Kablosuz)	Etkin Devre Dışı	Kablosuz fonksiyonu düzgün bir şekilde çalışıyor. Kablosuz fonksiyonu devre dışı bırakılmış.
 (WPS)	Etkin/Devre Dışı Yanıp Sönüyor	Bir kablosuz aygıt WPS aracılığıyla başarılı bir şekilde bağlantı kurduğunda yanacaktır. WPS el sıkışma işlemi sürüyor ve yaklaşık 2 dakika devam edecektir.
 (USB)	Etkin Yanıp Sönüyor Devre Dışı	USB aygıtı tanımlandı ve kullanıma hazır. USB aygıtı tanımlandı. USB portuna bağlı hiçbir USB aygıtı yok.
 (LAN 1-4)	Etkin Devre Dışı	LAN Portuna bağlı bir aygıt var. LAN Portuna bağlı hiçbir aygıt yok.

Sorun Giderme

S1. Oturum açma penceresi görünmüyorsa ne yapabilirim?

A1. Bilgisayarınıza statik veya sabit bir IP adresi ayarlamak istiyorsanız ağ kartı ayarlarını "Otomatik olarak bir IP adresi al" olarak değiştirin.

A2. **http://192.168.1.1** adresini doğru bir şekilde girip girmediğinizi doğrulayın ve Enter'a basın.

A3. Başka bir web tarayıcı kullanın ve tekrar deneyin.

A4. Modem router'ı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

A5. Mevcut olarak bağlı olan ağ adaptörünü devre dışı bırakın ve yeniden etkinleştirin.

S2. İnternete erişemezsem ne yapabilirim?

A1. Kablolarınızı kontrol edin ve Ethernet kablosu, güç adaptörü telefon hatları da dahil olmak üzere tüm bağlantıların doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.

A2. Modem router'ın Web-Yönetim sayfasında oturum açıp açamadığınızı kontrol ediniz. Varsayılan Web-Yönetim sayfası adresi **http://192.168.1.1**'dir. Eğer giriş yapabiliyorsanız aşağıdaki adımları deneyiniz (Eğer giriş yapamıyorsanız bilgisayarınızdaki ağ kartı ayarlarını "Otomatik olarak bir IP adresi al" olarak ayarlayın ve yeniden internete erişmeyi deneyin).

A3. VPI/VCI, Bağlantı Türü, hesap kullanıcı adı ve şifrenizin doğruluğundan emin olmak için ISS'nize danışın. Eğer doğru değilse doğru ayarları girin ve yeniden deneyin.

A4. Hala internete erişemiyorsanız lütfen modeminizi fabrika ayarlarına geri alın ve bu Hızlı Kurulum Kılavuzu içerisindeki talimatları izleyerek modemi tekrar yapılandırın.

A5. Problem hala devam ediyorsa lütfen **0850 266 0 266** no'lu telefondan D-SmartNet Teknik Destek birimimiz ile irtibata geçin.

S3. Modem router'ı fabrika (varsayılan) ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?



A1. Modem açıkken arka paneldeki RESET düğmesini 8-10 saniye boyunca basılı tutunuz ve daha sonrasında bırakınız.

Not : Modem sıfırlandığında mevcut yapılandırma ayarlarınız kaybolacak ve modeminizin yeniden otomatik veya manuel olarak kurulumunu yapmanız gerekecektir.

S4. Şifremi unutursam ne yapabilirim?

Web Yönetim sayfası şifresi:

A1. Modem router'ı fabrika ayarlarına geri yükleyin ve varsayılan Kullanıcı Adı bölümüne **admin** ve şifre bölümüne **dsmart** yazarak oturum açın.

A2. Modemi varsayılan ayarlara nasıl geri yükleyeceğinizi bilmiyorsanız lütfen S3 bölümüne göz atın.

Kablosuz Ağ şifresi:

A1. Eğer şifrenizi değiştirdiyse modem router'ın 192.168.1.1 Web Yönetim sayfasında kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girerek oturum açın ve şifrenizi öğrenmek veya değiştirmek için Kablosuz -> Kablosuz Güvenlik sayfasına gidin. Kablosuz Güvenlik Ayarları sayfasında **Kablosuz şifre** bölümünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

D·SMART*net*

Çağrı Merkezi Teknik Destek ve Servis Hattı

0850 266 0 266

www.dsmart.com.tr